

Brugermanual til DAKS-POS Kassesystem



Udlæsning af SAF-T fil

DAKS-POS11/14/15/17

Indhold

Pos-11, Pos-15, Pos-17 3

Pos 14..... 8

Pos-11, Pos-15, Pos-17

Isæt en USB-nøgle i USB-porten på kasseterminalen.



Swipe (træk) fingeren ind imod midten fra øverste venstre side af skærmen, hvorved der fremkommer en programmenu.

Tryk på huset →




Du får nu dette billede frem på skærmen.


Tryk og hold fingeren på den lille pil som afbilledet i ringen, hvorefter du skal trække opad mens du fortsat holder fingeren på skærmen. Slip først når du ser et nyt skærbillede som vist på næste side.

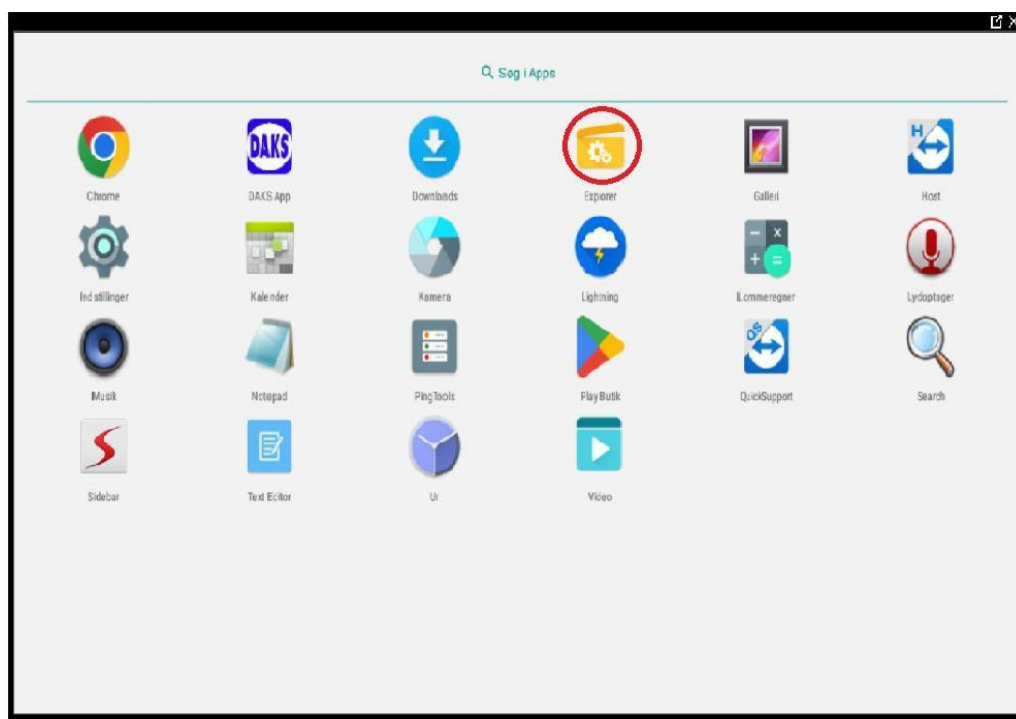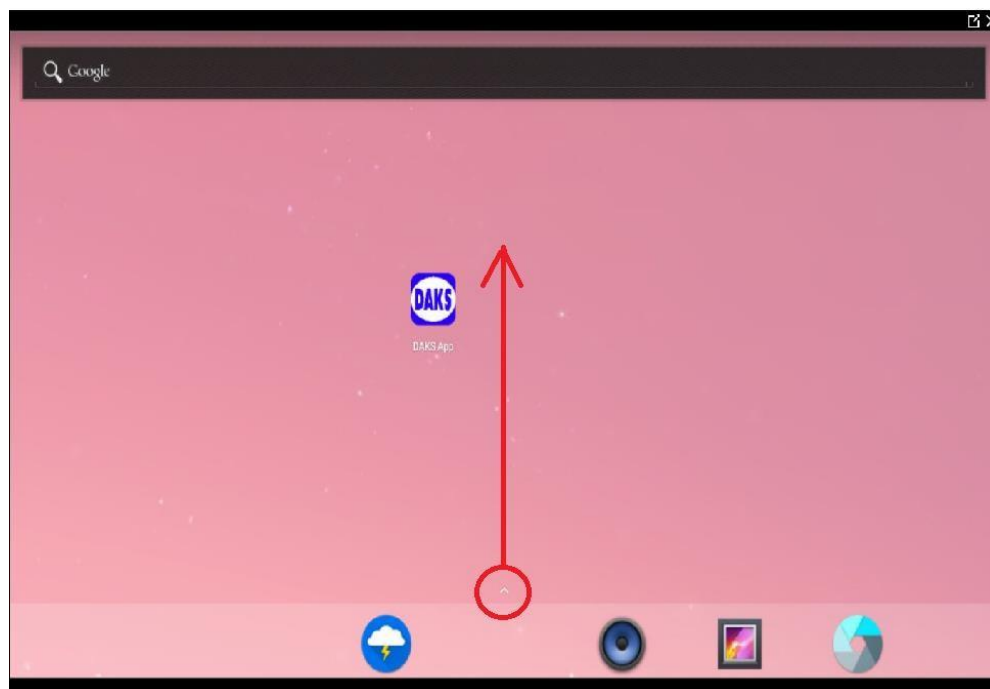

Tryk på "EXPLORER" ikonet (markeret med en rød ring på billedet ovenfor).

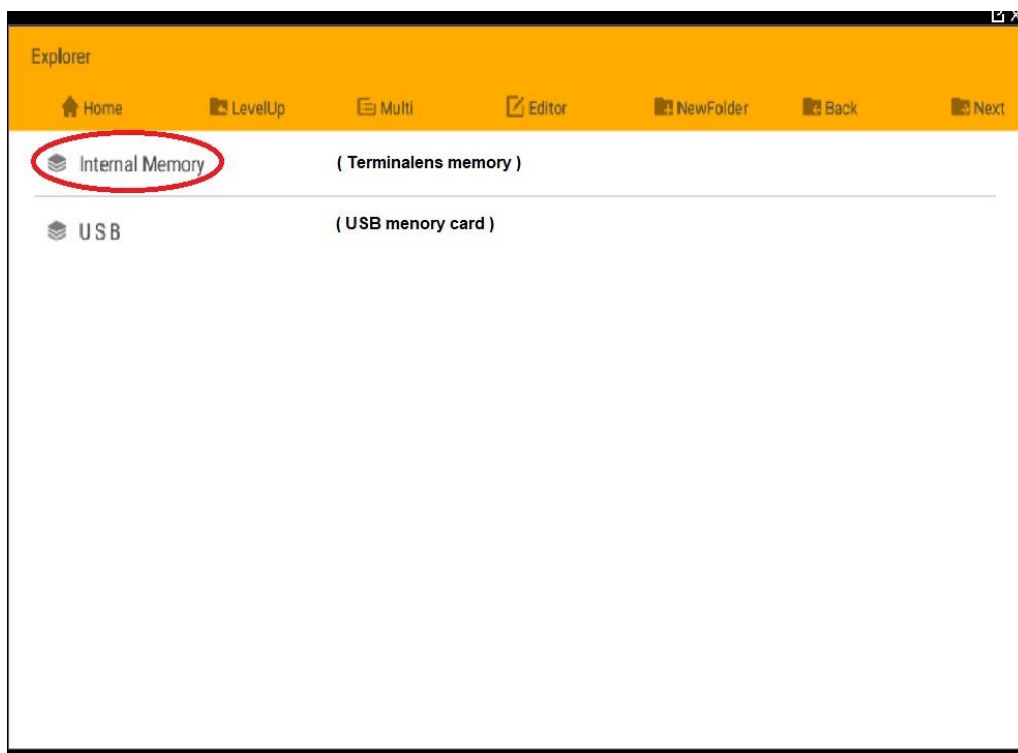

Tryk på Internal Memory (markeret med en rød ring på billedet ovenfor).

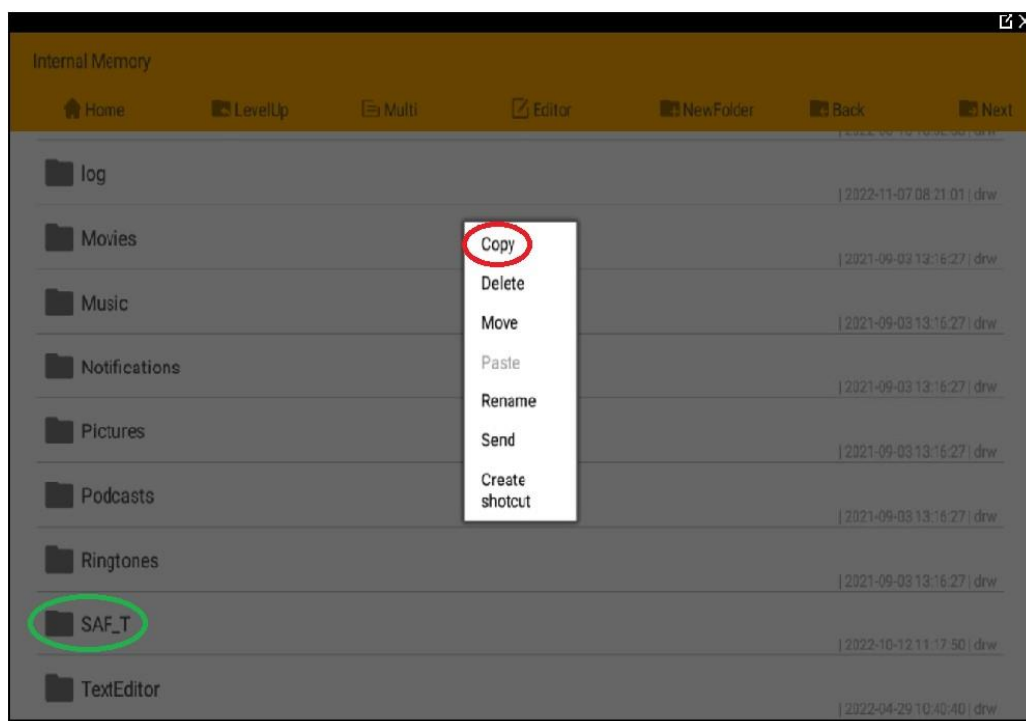

Scrol ned på siden, indtil du kommer til SAF-T. Hold nu fingeren fremkommer en dialogboks.




på


Hvorved der

Tryk på  som vist på billedet ovenfor.

Tryk derefter på Home

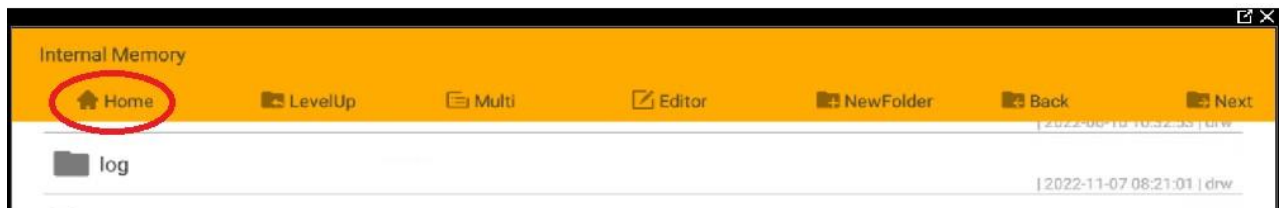

Tryk derefter på USB

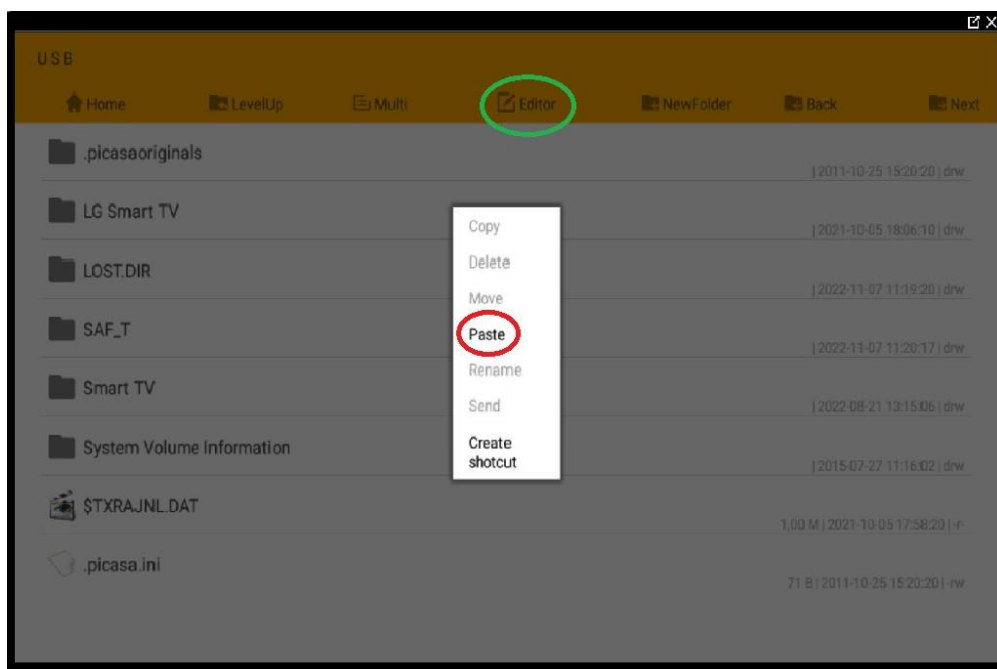

Tryk på  som vist ovenfor i den grønne ring.

Der fremkommer nu en dialogboks, hvor du skal trykke på



Hele SAF-T mappen med indhold af alt salg og registreringer er nu kopieret til USB-nøglen og nøglen kan således fjernes fra kasseterminalen igen.

For at vende tilbage til kasseprogrammet skal du Swipe (trække) fingeren ind imod midten fra øverste venstre side af skærmen, hvorved der fremkommer en programmenu.

Tryk på DAKS



The screenshot shows a POS system interface. At the top, it says 'ER 1' and 'BON-OFF'. Below this is a 'DAKS' button with a red arrow pointing to it. To the right of the 'DAKS' button is a display showing '0,00 kr.'. Below the 'DAKS' button is a 'MOBILEPAY' button. Below the 'MOBILEPAY' button is a 'DANKORT' button. Below the 'DANKORT' button is a 'KONTANT' button. Below the 'KONTANT' button is a 'SLET/Afslut' button. To the right of these buttons is a numeric keypad with digits 0-9, a 'C' button, and a 'FEJL' button. Below the numeric keypad is a 'BON' button and a 'FLYT > BORD' button. The interface also includes fields for 'Bord', 'Kuvert', and 'Ekspedient'.


ER 1	BON-OFF		
DAKS	0,00 kr.		
MOBILEPAY			
DANKORT			
KONTANT			
SLET/Afslut			
TJENER NR.	7	8	9
	4	5	6
	1	2	3
	0	00	C
FEJL	BON	FLYT > BORD	

Pos 14


Tryk på huset →




Tryk på det runde symbol 6 prikker inde i.

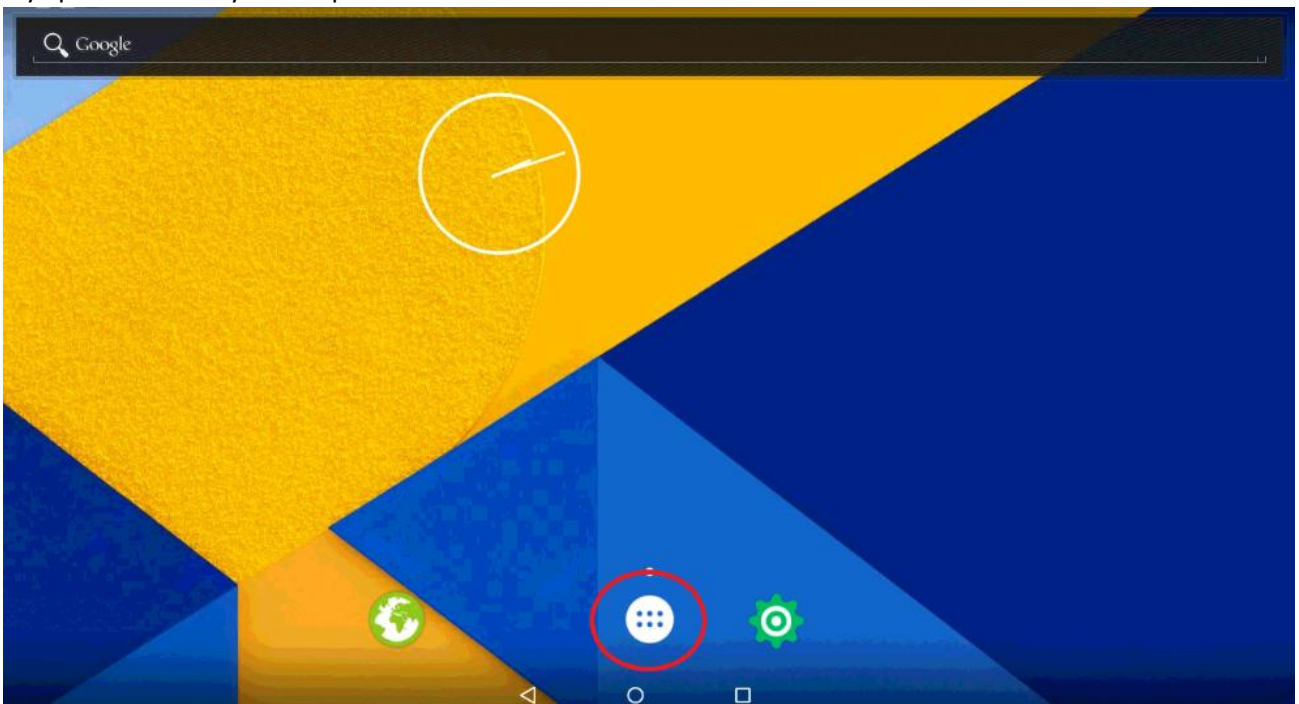


Tryk på det lyseblå ikon med navnet ES file Explorer

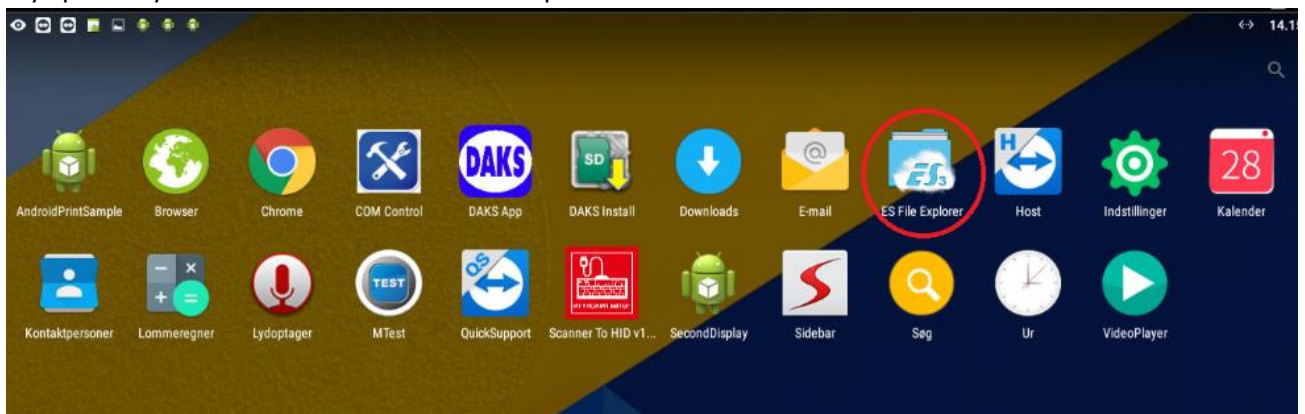


Tryk nu på home

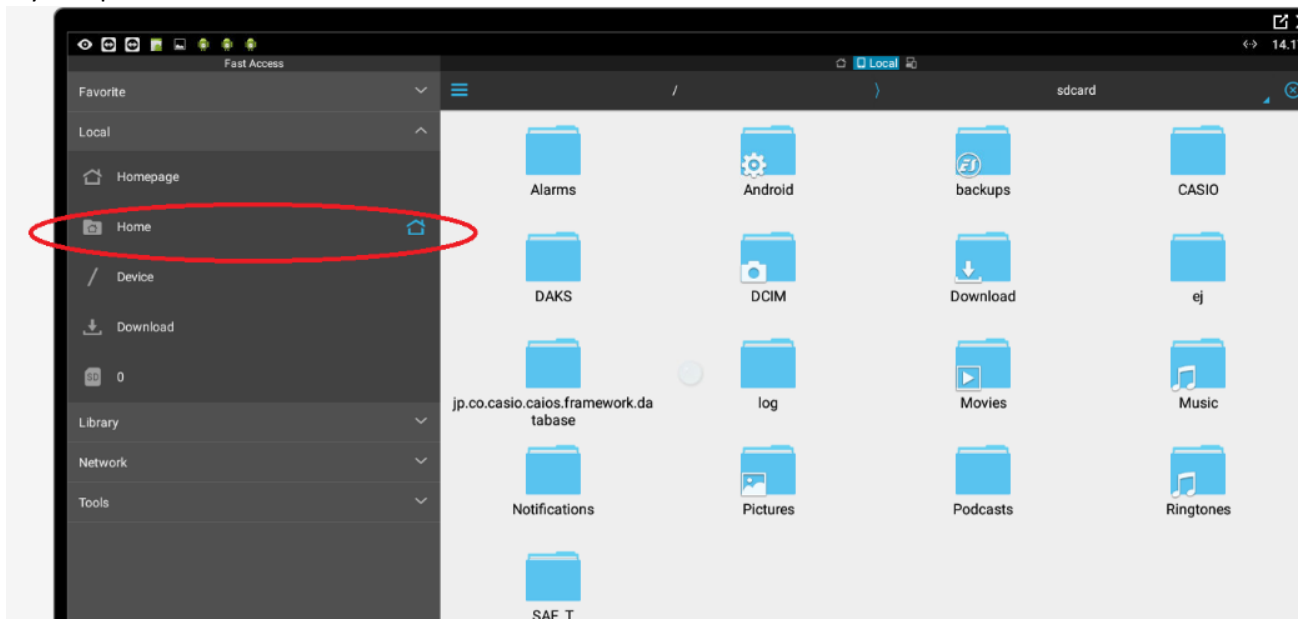


Hold fingeren på den blå SAF-T mappe indtil dette kommer frem

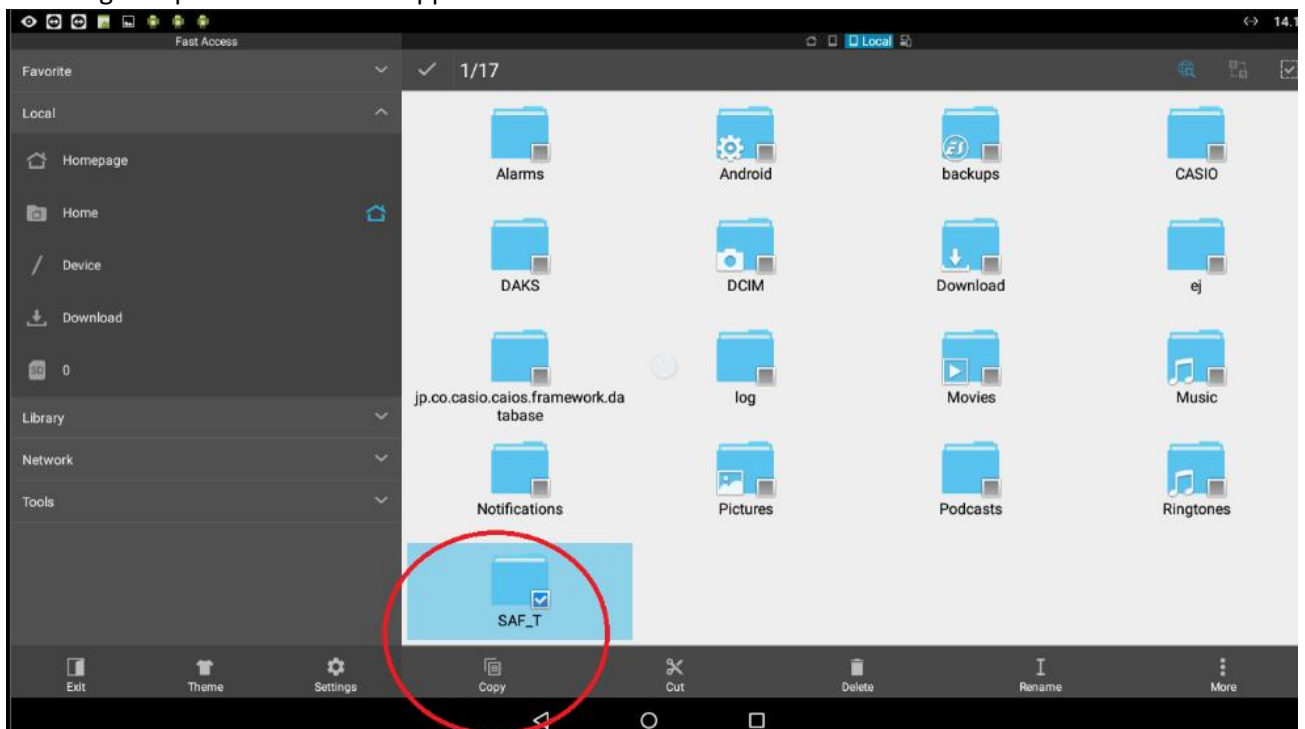

Tryk nu på copy som og tryk derefter på SD der kommer op lige under USB

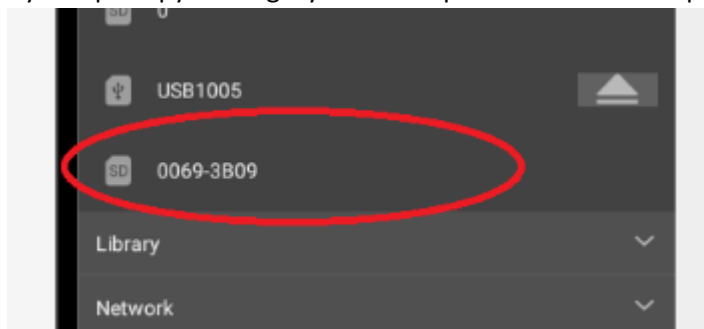

Vi er nu på USB mappen og kan se dennes filer. Tryk nu på paste og filerne bliver flyttet over til USB stikket.

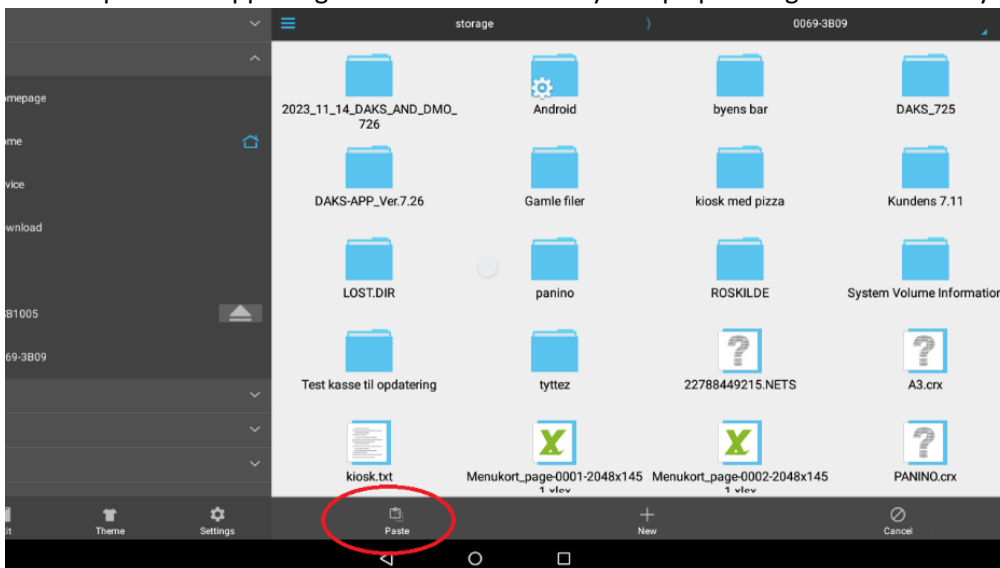

Når du har trykket på paste er alle filerne overført til usb stikket. Det er nu sikkert at fjerne USB stikket.

For at vende tilbage til kasseprogrammet skal du Swipe (trække) fingeren ind imod midten fra øverste venstre side af skærmen, hvorved der fremkommer en programmenu.

Tryk på DAKS →

