


Brugermanual til DAKS-POS Kassesystem



Varesalg og betalingsfunktioner

Varesalg og betaling

Tilmeld en ekspedient ved at trykke på den ønskede ekspedient på skærmen.

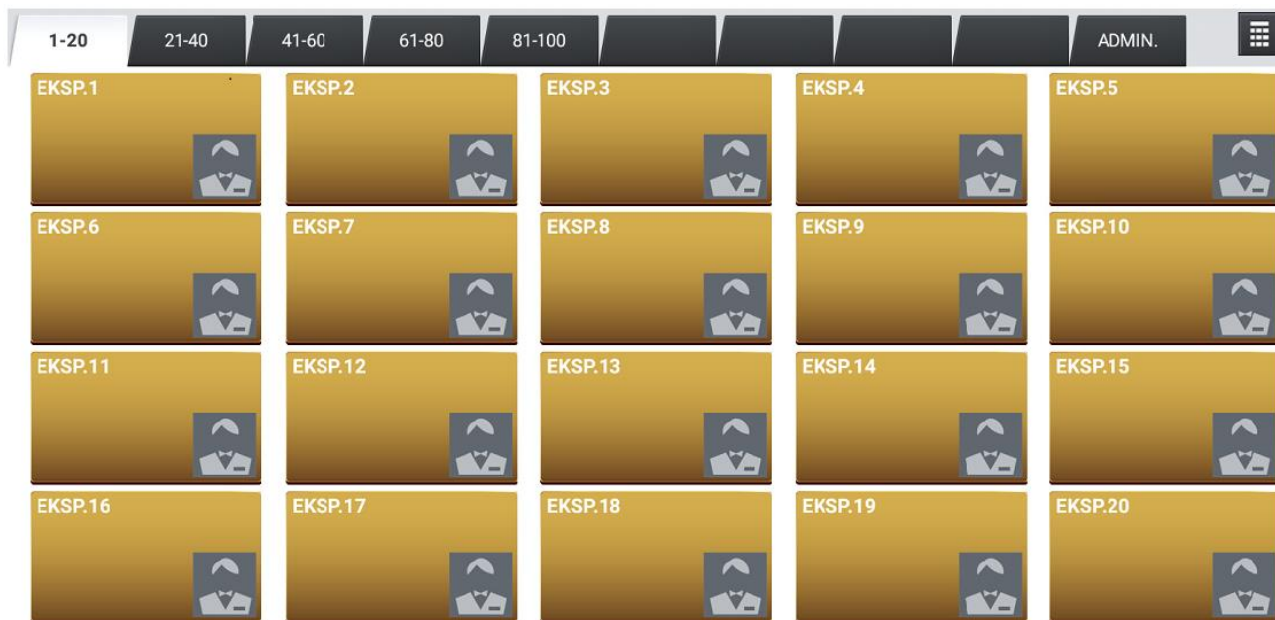

Herefter har du to visningsmuligheder for dit salgsbillede på skærmen.
Du skifter mellem de to muligheder ved at trykke på dette symbol



Den ene mulighed giver stor varesalgsvisning, som det fremgår af eksemplet nedenfor:

32,50 kr.

Bord	Ekspedient
SLIK	1 28,50 kr.
BÆREPOSE	1 4,00 kr.

START SIDEN

TOBAK	RYGETILBEHØR	SLIK	KAGER & CHIPS	TALETIDSKORT
ØL	VAND	VIN	SPIRITUS	FLASKE PANT
BRØD	KOLONIAL	MEJERI	KØD	FRUGT & GRØNT
AVISER	BLADE	HYGIEJNE ART.	DIVERSE	VG. 24
TIPS/LOTTO	TIPS/LOTTO UDBET...	SKRAB	SKRAB UDBETAL	VG. 25
-0,01 kr.		-0,01 kr.		
RETUR PANT A	RETUR PANT B	RETUR PANT C	BÆREPOSE	
-1,00 kr.	-1,50 kr.	-3,00 kr.	4,00 kr.	

SLET/Afslut FEJL BON DK NOTA ÅBEN SKUF SCAN-NR. HJEM FUNKTIONER BETAL

Den anden mulighed giver et mindre varesalgsbillede men du får til gengæld et numerisk tastatur til manuel prisindtastning og du får hurtigadgang til afslutningstaster, som det fremgår af eksemplet nedenfor:

The screenshot shows a POS system interface. At the top, it displays 'EKSP.1 BON-OFF' and 'Registrering' with a timestamp '25/08/2022 08.47'. Below this, a receipt is visible with a total of '32,50 kr.' and a list of items: 'SLIK' (1 unit, 28,50 kr.) and 'BÆREPOSE' (1 unit, 4,00 kr.). To the right of the receipt is a grid of product categories, each with a green button. The categories are: TOBAK, RYGETILBEHØR, SLIK, KAGER & CHIPS, TALETIDSKORT, ØL, VAND, VIN, SPIRITUS, FLASKE PANT, BRØD, KOLONIAL, MEJERI, KØD, FRUGT & GRØNT, AVISER, BLADE, HYGIEJNE ART., DIVERSE, VG. 24, TIPS/LOTTO, TIPS/LOTTO UDBET... (-0,01 kr.), SKRAB, SKRAB UDBETAL (-0,01 kr.), VG. 25, RETUR PANT A (-1,00 kr.), RETUR PANT B (-1,50 kr.), RETUR PANT C (-3,00 kr.), and BÆREPOSE (4,00 kr.). Below the grid is a numeric keypad with buttons for 'TJENER NR.', 'MOBILEPAY', 'DANKORT', 'KONTANT', 'SLET/Afslut', 'FEJL', 'BON', 'DK NOTA', 'ÅBEN SKUF', 'SCAN-NR.', 'HJEM', 'FUNKTIONER', and 'BETAL'. A red arrow points from the 'BETAL' button to the 'BÆREPOSE' button in the grid.

Startsiden viser åbne varegrupper til manuel prisindtastning samt sideskift til varegrupper/kategorier med faste priser.

Ved salg af en vare med **fast pris** trykkes der blot på tasten med den pågældende vare, hvorefter varen automatisk registreres med den forprogrammerede pris. På ovenstående skærbillede kunne det for eksempel være varen **BÆREPOSE**, der er forprogrammeret med en pris på kr. 4,00.

Ved salg af en vare fra en åben varegruppe trykkes der på tasten med den pågældende vare, hvorefter der fremkommer en dialogboks, hvor prisen skal indtastes. I vores eksempel ovenfor har vi trykket på varen **SLIK** og angivet en pris i dialogboksen på kr. 28,50. Begge registreringer fremgår nu af varesalgsbilledet og du kan se en løbende **SUBTOTAL** øverst i billedet.

Varegrupper/kategorier vælges nederst på skærmen og der kan swipes til siden, hvis man har brug for flere end der er plads til på skærbilledet. Hver varegruppeside starter med en **ÅBEN PRIS** (Grønne taster hvor man trykker på tasten og angiver en pris). Der er forprogrammeret en antal frie taster, der er angivet med en stjerne * som tekst. Alle disse taster er forprogrammeret til at agere ens for hele varegruppen – f.eks. 25% moms.

På næste side vises et eksempel, hvor vi har trykket på varegruppetasten **DIVERSE**, hvorved vi får et skærbillede af indholdet i varegruppen **DIVERSE** – herunder de føromtalte forprogrammerede, stjernemarkerede, taster.

EKSP.1

BON-OFF

Registrering

25/08/2022 09.51

3

77,50 kr.

DIVERSE

Side 1/2

DIVERSE		BÆREPOSE 4,00 kr.	GAVEÆSKE 35,00 kr.	POSTÆSKE 45,00 kr.
*		*	*	*
*		*	*	*
*		*	*	*
*		*	*	*
*		*	*	*
*		*	*	*
*		*	*	*
*		*	*	*

START SIDEN

FLASKE PANT

BRØD

DIVERSE

SLET/Afslut

FEJL

BON

DK NOTA

ÅBEN SKUF

SCAN-NR.

HJEM

FUNKTIONER

BETAL

Bord

Ekspedient

EKSP.1

SLIK	1	28,50 kr.
BÆREPOSE	1	4,00 kr.
POSTÆSKE	1	45,00 kr.

I eksemplet ovenfor har vi først trykket på varegruppen **DIVERSE**, hvorved vi kommer ind til de forprogrammerede varer i denne varegruppe. Vi har i dette tilfælde valgt **POSTÆSKE** til kr. 45,00, som nu også fremgår af vores salgsbillede i venstre side af skærmen.

Vi kan fremkalde nogle funktionsvalg til **hver enkelt** registrerede vare. Dette gøres ved at markere den pågældende vare ved et kort tryk på varelinjen i salgsbilledet, hvorefter der fremkommer en dialogboks med funktionsvalg til den pågældende vare. Forklaring til funktioner følger på næste side:

EKSP.1

BON-OFF

Registrering

25/08/2022 10.15

3

77,50 kr.

DIVERSE

DIVERSE	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	

START SIDEN

FLASKE PANT

SLET/Afslut

FEJL

BON

DK NOTA

ÅBEN SKUF

SCAN-NR.

HJEM

FUNKTIONER

BETAL

Bord

Ekspedient

EKSP.1

SLIK	1	28,50 kr.
BÆREPOSE	1	4,00 kr.
POSTÆSKE	1	45,00 kr.

Funktion

FEJL

% RABAT

KR. RABAT


VARE BESKED

Tilbage

FEJL	Sletter varen fra den samlede registrering.
% RABAT	Giver mulighed for at angive en %-rabat på den pågældende vare.
KR. RABAT	Giver mulighed for at indtaste en kr. rabat på den pågældende vare.
VARE BESKED	Giver mulighed for at tilføje en tekst – f.eks. VAREN BYTTES IKKE.

På samme måde, så er det muligt at tilføje funktioner, der vedrører **HELE** den pågælde transaktion – det vil altså have effekt på **HELE** salget, hvor det vi gennemgik i forrige afsnit kun havde effekt på en enkelt vare i den pågældende transaktion.

Du fremkalder funktionslisten til hele transaktionen ved at trykke på den sorte bjælke, som vist nedenfor:

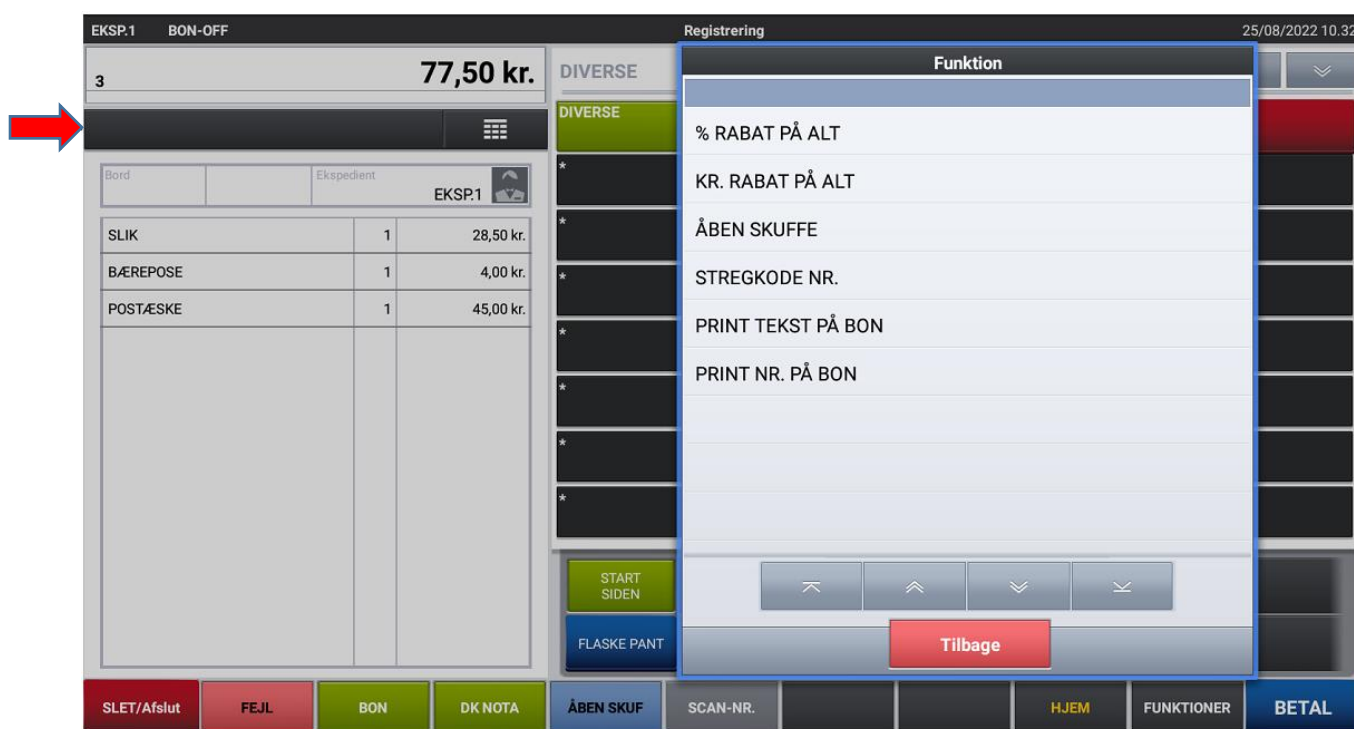

% RABAT PÅ ALT	Markér feltet for at give %-rabat på hele transaktionen.
KR. RABAT PÅ ALT	Markér feltet for at give kr. rabat på hele transaktionen.
ÅBEN SKUFFE	Åbner pengeskuffen uden varesalg.
STREGKODE NR.	Indtastning af stregkode (eller valgfrit varenummer) hvorved 1 stk. af varen registreres.
PRINT TEKST PÅ BON	Benyttes til at indsætte en valgfri tekst på bonen. Bemærk at teksten indsættes der, hvor man er kommet til. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at starte med at indsætte tekstbesked, således at teksten kommer øverst på bonen.
PRINT NR. PÅ BON	Benyttes til at påføre et valgfrit nummer på bonen. Bemærk at nummeret indsættes der, hvor man er kommet til. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at starte med at indsætte nummeret, således at det kommer øverst på bonen.

Når vi kommer til betaling, så skal du, som udgangspunkt, trykke på tasten



HVIS du har valgt skærmlayout med numerisk tastatur (se evt. vejl. På side 1 og 2), så har du genvejstaster til betaling i venstre side af skærmen.

EKSP.1 BON-OFF Registrering 25/08/2022 15.10

3 **77,50 kr.**

Bord Ekspedient EKSP.1

Vare	Antal	Beløb
SLIK	1	28,50 kr.
BÆREPOSE	1	4,00 kr.
POSTÆSKE	1	45,00 kr.

X **0,00**

TJENER NR. 7 8 9

MOBILEPAY 4 5 6

DANKORT 1 2 3

KONTANT 0 00 C

SLET/Afslut FEJL BON DK NOTA

ABEN SKUF SCAN-NR. HJEM FUNKTIONER **BETAL**

DIVERSE Side 1/2

DIVERSE	BÆREPOSE	GAVEÆSKE	POSTÆSKE
4,00 kr.	35,00 kr.	45,00 kr.	
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

START SIDEN FLASKE PANT BRØD DIVERSE

Hvis du benytter dig af tasten **BETAL**, så kommer du ind i et decideret betalingsbillede med flere muligheder.

EKSP.1 BON-OFF Betaling 25/08/2022 11.04

3 **77,50 kr.**

Bord Ekspedient EKSP.1

Vare	Antal	Beløb
SLIK	1	28,50 kr.
BÆREPOSE	1	4,00 kr.
POSTÆSKE	1	45,00 kr.

0,00 kr.

FEJL 7 8 9

Dankort nota 4 5 6

000 00 0 00 C

Tilbage **KONTANT**

DANKORT EURO

MOBILEPAY SVENSKKE KR.

DEBET/PÅ REGNING NORSKE KR.

ON-LINE BETALT

Her kan du vælge mellem de angivne betalingsformer og ligesom i salgsbilledet kan du også få flere funktioner frem ved at trykke på den sorte bjælke – se pilangivelse på forrige side.

Hvis du trykker på den sorte bjælke vil du få en dialogboks frem med disse muligheder:



Dankort (OFFLINE) kan benyttes såfremt der ikke er forbindelse til kortindløser – enten hvis der ikke er internetforbindelse eller kortindløser har tekniske problemer. Betalingen "lagres" i betalingsterminalen indtil der igen er forbindelse og der udføres en afstemning af betalingsterminalen.

Gavekort saldo og dato er ikke understøttet.

% RABAT PÅ ALT – Markér linjen og indtast den ønskede rabatprocent. Rabatten gives på det samlede transaktionsbeløb.

KR. RABAT PÅ ALT - Markér linjen og indtast det ønskede krone rabat beløb. Rabatten gives på det samlede transaktionsbeløb.




Betaling med alle de typer betalingskort, som butikken har indløsningsaftale for. Hvis betalingsterminalen er integreret med kassesystemet, så er systemet opsat til ikke at printe dankortnota – ønskes dankortnota printet, trykkes der blot på tasten DK-NOTA.

Registrering af salg, hvor betaling modtages via MobilePay

Registrering af Debet-salg med eller uden kontonummer

Registrering af salg, der er forudbetalt

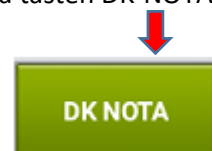

Betaling med fremmed valuta

Kassesystemet leveres med 3 forudprogrammerede valutaer.

EURO

SVENSKE KR.

NORSKE KR.

Ekspedition med valuta foregår ved at trykke på den pågældende valuta (i dette eksempel EURO). Subtotal vises nu i EURO omregnet til den forprogrammerede kurs. Trykkes der på valutatasten én gang til, så springes der tilbage til at vise bekøbet i DKK igen.

Hvis der f.eks. modtages EUR 15,00 kontant, som i eksemplet nedenfor, vil byttepenge automatisk blive vist i DKK på både skærm og bon.

Betaling 25/08/2022 12.02

Subtotal **10.76 EUR**

15.00 EUR

FEJL 7 8 9

4 5 6

Dankort nota 1 2 3

000 00 0 00 **C**

Tilbage **KONTANT**

DANKORT EURO

MOBILEPAY SVENSKE KR.

DEBET/PÅ REGNING NORSKE KR.

ON-LINE BETALT

EKSP.1 BON-OFF	
3	77,50 kr.
Bord Ekspedient	
SLIK	1 28,50 kr.
BÆREPOSE	1 4,00 kr.
POSTÆSKE	1 45,00 kr.
IALT	77,50 kr.
EURO	
KONTANT	15,00 EUR
KONTANT	108,00 kr.
BYTTEPENGE	30,50 kr.