



## Indholdsfortegnelse:

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Montering af pengeskuffe.....                     | Side 1  |
| Beskrivelse af start- og salgsskærm.....          | Side 2  |
| Individuel tilpasning.....                        | Side 5  |
| Programmering af bontekster.....                  | Side 6  |
| Programmering af varegrupper og hovedgrupper..... | Side 8  |
| Programmering af valuta.....                      | Side 10 |
| Afslutning af grundindstillinger.....             | Side 11 |
| Programmering af ekspedientnavne.....             | Side 12 |
| Programmering af varer og vareknapper.....        | Side 14 |
| Ændring af varetekst (på bon og display).....     | Side 16 |
| Angivelse af fast pris på vare.....               | Side 18 |
| Farvevalg til vareknapper.....                    | Side 18 |
| Tekst på vareknappen.....                         | Side 19 |
| Rette pris på en vare.....                        | Side 22 |
| Nyttig viden om betjening.....                    | Side 23 |
| Ekstra funktioner på en enkelt varelinje.....     | Side 24 |
| Ekstra funktioner på hele transaktionen.....      | Side 25 |
| Ændre antal på igangværende transaktion.....      | Side 25 |
| Yderligere funktioner.....                        | Side 26 |
| Salgsrapporter.....                               | Side 27 |
| Side-bar funktion.....                            | Side 27 |

## Montering af pengeskuffe

Når du har pakket dit kassesystem og pengeskuffe ud, så skal disse to forbindes til hinanden. Du kan enten gøre det med det samme eller, med fordel, vente til du er helt færdig med de efterfølgende trin i denne opsætningsguide.

Du finder ledningen på pengeskuffen og stikket for enden af denne ledning skal monteres i kassesystemet som vis på nedenstående billede:




**VIGTIGT\*\*\*\*\*Bemærk at der er to stik lige over hinanden\*\*\*\*\*VIGTIGT**

Det er det øverste stik, set når kassesystemet står normalt, der skal anvendes – på billedet ovenfor er kassesystemet vendt på hovedet, så derfor er pilene ved det, der så ligner det nederste stik.


## Startbillede:

Når du starter dit kasseprogram bliver du mødt af dette startbillede.

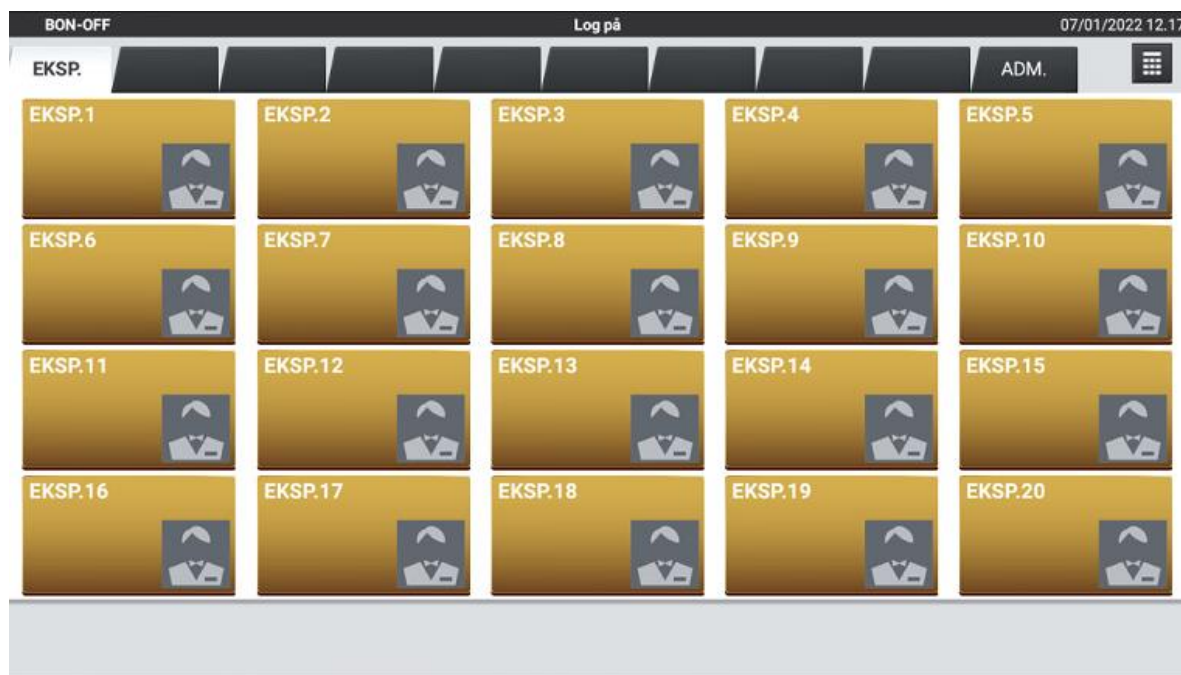

Det er her du logger ind som ekspedient for at starte en ekspedition.  
Med et enkelt tryk på en ekspedientknap logger du ind som den givne ekspedient.

Du vil herefter se denne skærm, der er salgsside 1:

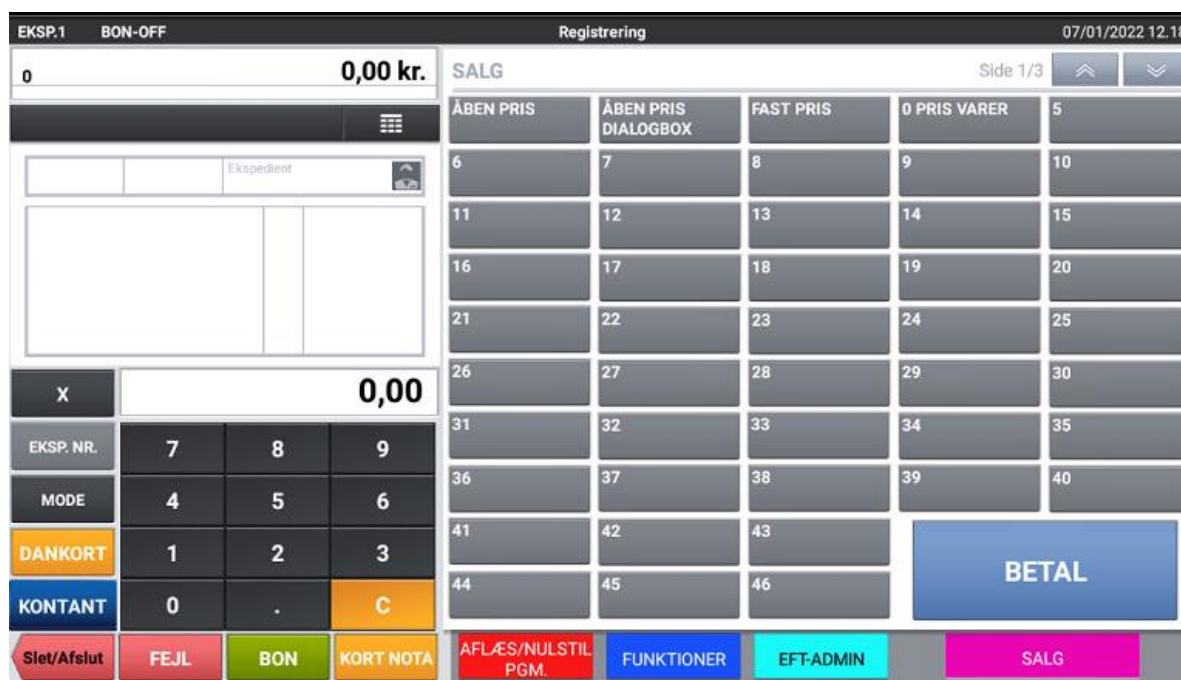

Du har ligeledes en salgsside 2 og en salgsside 3, der kan benyttes efter behov alt efter hvor mange varer du har.

Du kommer til salgsside 2 og 3 ved at trykke på knappen i toppen af skærbilledets højre side – markeret med rød pil nedenfor.

0 0,00 kr. SALG Side 2/3

51 52 53 54 55  
56 57 58 59 60  
61 62 63 64 65  
66 67 68 69 70  
71 72 73 74 75  
76 77 78 79 80  
81 82 83 84 85  
86 87 88 89 90  
91 92 93  
94 95 96

BETAL

Slet/Afslut FEJL BON KORT NOTA AFLÆS/NULSTIL PGM. FUNKTIONER EFT-ADMIN SALG

Som det fremgår, så er der på salgsside 1 plads til 46 varer.

Har du behov for flere, så tager du skærbillede 2 i brug, jf. beskrivelsen ovenfor.

På salgsside 2 har du yderligere 46 varepladser til rådighed.

Tilsvarende kan du ved at trykke på pilen igen komme til salgsbillede 3, hvor du finder plads til endnu 46 varer, således at du kan have op til 138 varer i alt fordelt over de tre salgssider.

The screenshot shows a POS system interface with the following components:

- Header:** EKSP.1 BON-OFF Registrering 07/01/2022 12.20
- Top Bar:** 0 0,00 kr. SALG Side 3/3
- Product Grid:** A 5x5 grid of red buttons numbered 101 to 146. The grid is organized as follows:

|     |     |     |       |     |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| 101 | 102 | 103 | 104   | 105 |
| 106 | 107 | 108 | 109   | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114   | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119   | 120 |
| 121 | 122 | 123 | 124   | 125 |
| 126 | 127 | 128 | 129   | 130 |
| 131 | 132 | 133 | 134   | 135 |
| 136 | 137 | 138 | 139   | 140 |
| 141 | 142 | 143 | BETAL |     |
| 144 | 145 | 146 |       |     |
- Payment Section:** Includes a numeric keypad (0-9, ., C), a 'DANKORT' button, a 'KONTANT' button, and a 'BETAL' button.
- Footer:** Slet/Afslut FEJL BON KORT NOTA AFLÆS/NULSTIL PGM. FUNKTIONER EFT-ADMIN SALG



A red arrow points to the 'Side 3/3' indicator in the top right corner of the interface.

## Opsætning af kasse


Når du skal tilpasse kassesystemet så det kasser til dine egne behov, så skal du tilbage til startbilledet.

Er du i et af salgsbillederne, så kommer du tilbage til startbilledet ved at logge af som ekspedient. Det gør du ved at trykke 0 (nul) efterfulgt af den knap, der hedder EKSP.NR. i venstre side af tastaturet.

Når du er tilbage i startbilledet, så skal du trykke på ADM

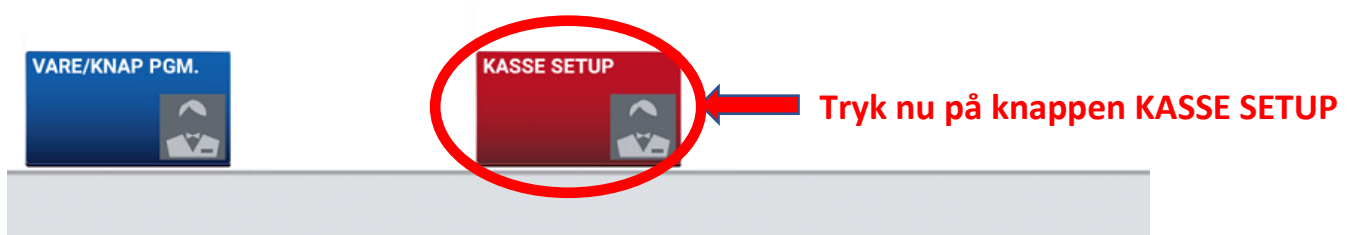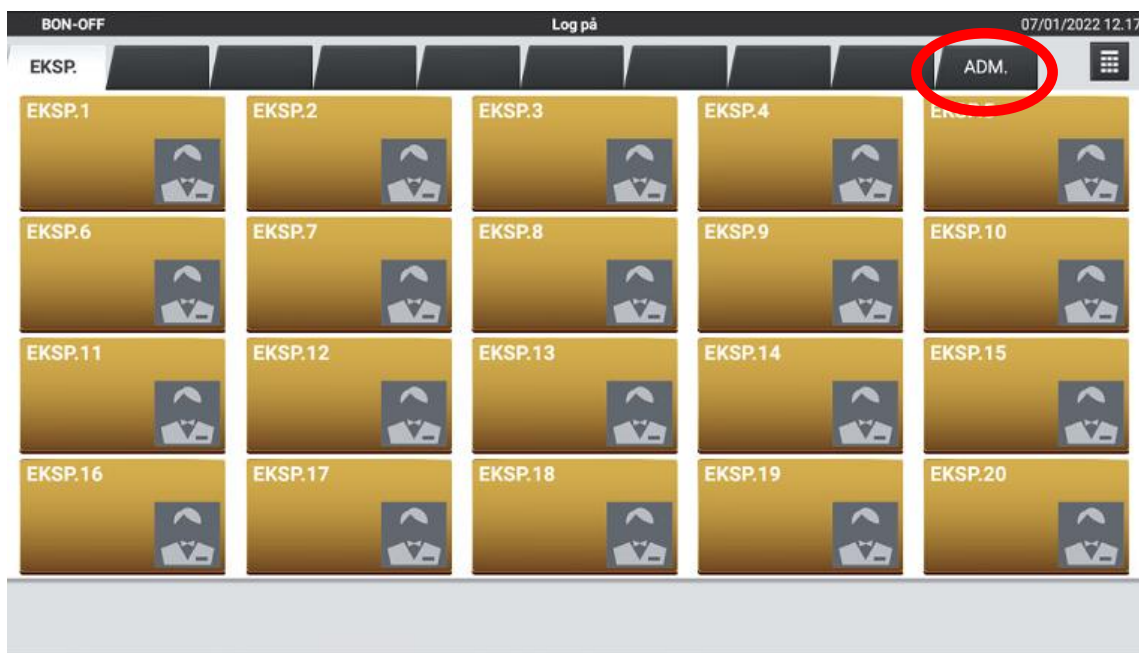


På det næste skærbillede trykker du på fanen "Opsæt Kassen"

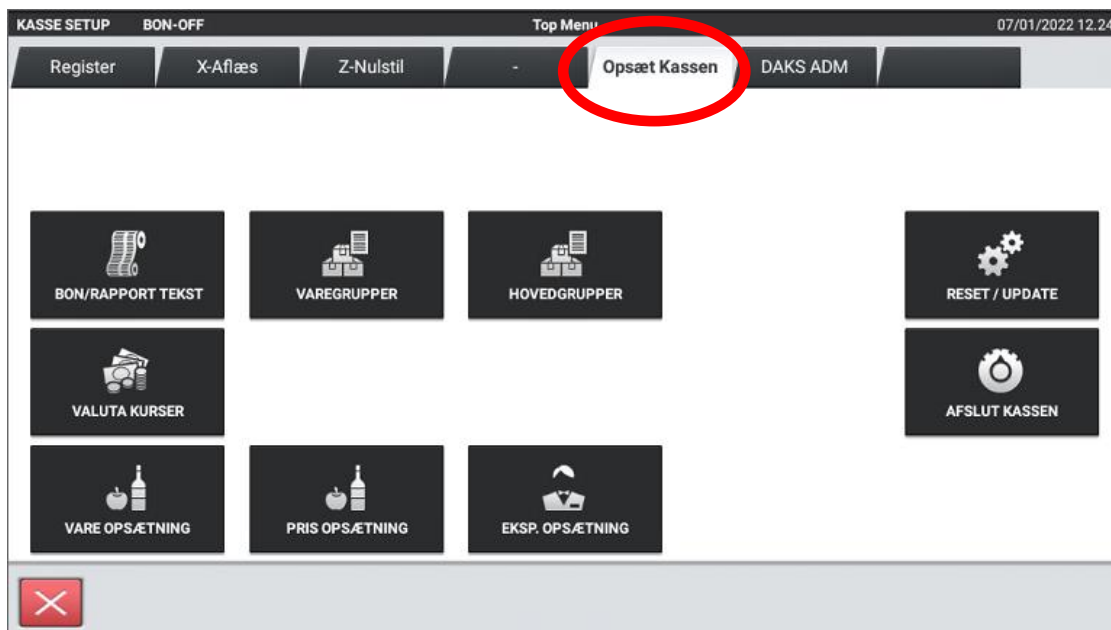


Hvorefter skærbilledet vil se ud som vist ovenfor.

## Opsætning af Bontekster


For at tilpasse bonteksten, så den fremstår med dine egne firmaoplysninger, så skal du trykke på knappen BON/RAPPORT TEKST samt scrolle ned og markere linje 52 ved at trykke på den, der hvor der står FIRMA/BUTIKS-NAVN.

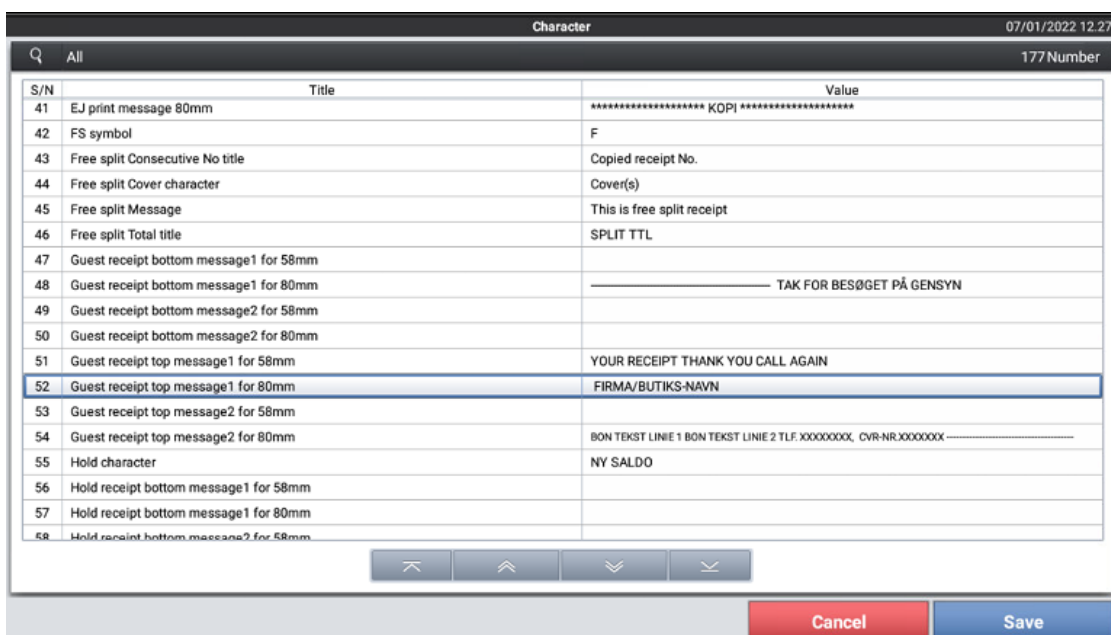

Nu kommer dit skærbillede til at se således ud og det er nu muligt at ændre teksten til din egen ved hjælp af tastaturet. Når du har skrevet din egen tekst trykker du på OK.

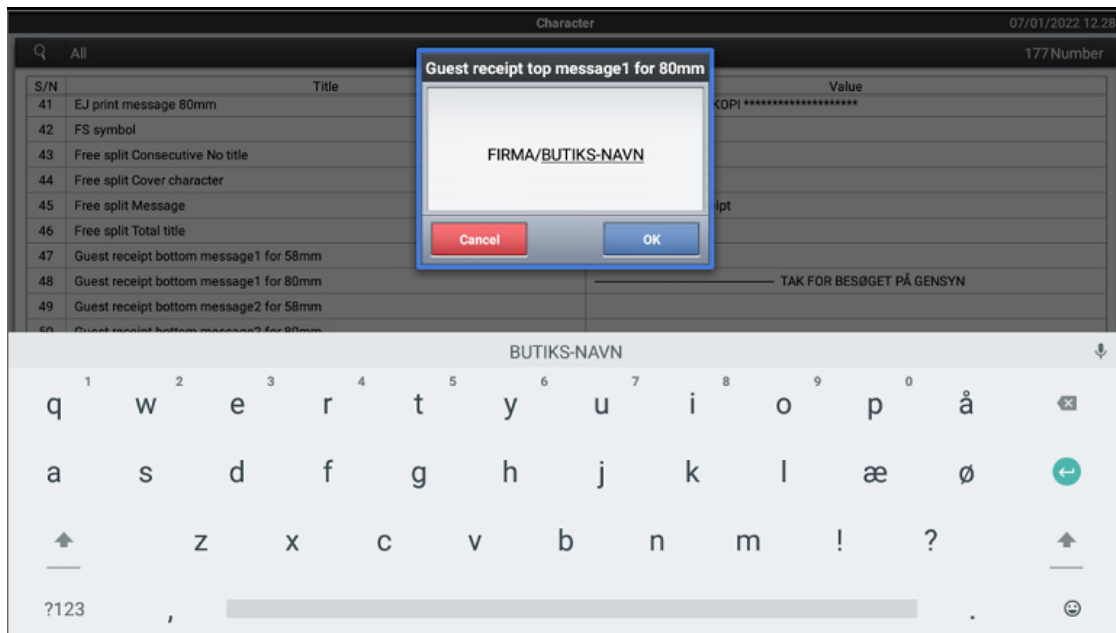

På samme vis er det muligt at ændre linje 54, hvor du kan indsætte dine øvrige firmaoplysninger (adresse, CVR. nr. mm.)

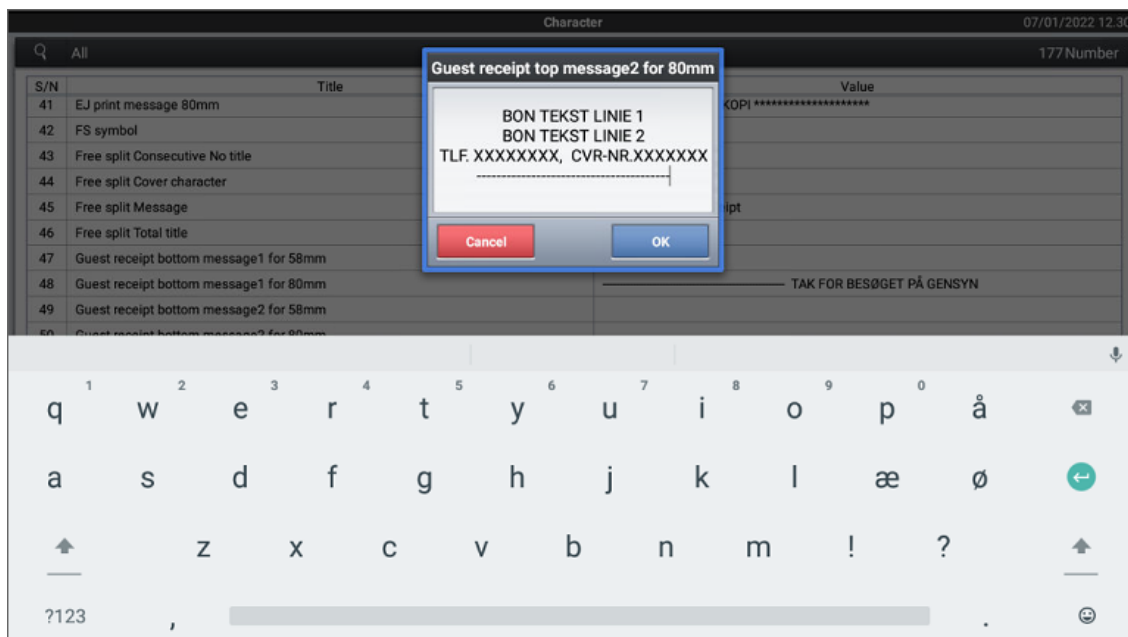

## **Programmering af varegrupper og hovedgrupper**

Kasseprogrammet er, som tidligere nævnt, sat op med 138 vareknapper som standard – fordelt over de tre salgsbilleder. Disse 138 vareknapper tilhører alle varegruppen VARESALG INKL. MOMS og hovedgruppen ved navn HOVEDGRUPPE 1.

Hvis denne opsætning passer fint til din forretning, så kan du springe det følgende afsnit over. Hvis du ønsker vareknapperne fordelt på flere varegrupper/hovedgrupper, så skal du følge proceduren på næste side.

Du skal ind i KASSE SETUP som beskrevet på side 4 og 5.  
Her vælger du VAREGRUPPER eller HOVEDGRUPPER alt efter hvad du vil ændre.

Når du trykker på varegrupper får du dette billede frem:

The screenshot shows the 'Item Department' screen. The top bar displays 'Item Department' and the date '07/01/2022 12:53'. Below the bar is a search bar with 'All' and '50Number'. The main area is divided into two panels. The left panel is a table with columns 'S/N', 'Dept Code', and 'Dept Name'. The right panel is a 'Details' section with fields for 'Dept Code', 'Dept Name', 'Item Group', and 'Department color'. At the bottom are buttons for 'New', 'Edit', 'Delete', and 'Close'.

| S/N | Dept Code | Dept Name         |
|-----|-----------|-------------------|
| 1   | 000001    | VARESALG MED MOMS |
| 2   | 000002    | VAREGRUPPE 2      |
| 3   | 000003    | VAREGRUPPE 3      |
| 4   | 000004    | VAREGRUPPE 4      |
| 5   | 000005    | VAREGRUPPE 5      |
| 6   | 000006    | VAREGRUPPE 6      |
| 7   | 000007    | VAREGRUPPE 7      |
| 8   | 000008    | VAREGRUPPE 8      |
| 9   | 000009    | VAREGRUPPE 9      |
| 10  | 000010    | VAREGRUPPE 10     |
| 11  | 000011    | VAREGRUPPE 11     |
| 12  | 000012    | VAREGRUPPE 12     |
| 13  | 000013    | VAREGRUPPE 13     |
| 14  | 000014    | VAREGRUPPE 14     |
| 15  | 000015    | VAREGRUPPE 15     |
| 16  | 000016    | VAREGRUPPE 16     |
| 17  | 000017    | VAREGRUPPE 17     |

Details

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Dept Code        | 000001                           |
| Dept Name        | VARESALG MED MOMS                |
| Item Group       | > HOVEDGRUPPE 1                  |
| Department color | <div>Eksempel<br/>Eksempel</div> |

New Edit Delete Close

Når du har trykket på HOVEDGRUPPER får du dette billede frem:

The screenshot shows the 'Item Group' screen. The top bar displays 'Item Group' and the date '07/01/2022 12:52'. Below the bar is a search bar with 'All' and '50Number'. The main area is divided into two panels. The left panel is a table with columns 'S/N', 'Group Code', and 'Group Name'. The right panel is a 'Details' section with fields for 'Group Code' and 'Group Name'. At the bottom are buttons for 'New', 'Edit', 'Delete', and 'Close'.

| S/N | Group Code | Group Name     |
|-----|------------|----------------|
| 1   | 000001     | HOVEDGRUPPE 1  |
| 2   | 000002     | HOVEDGRUPPE 2  |
| 3   | 000003     | HOVEDGRUPPE 3  |
| 4   | 000004     | HOVEDGRUPPE 4  |
| 5   | 000005     | HOVEDGRUPPE 5  |
| 6   | 000006     | HOVEDGRUPPE 6  |
| 7   | 000007     | HOVEDGRUPPE 7  |
| 8   | 000008     | HOVEDGRUPPE 8  |
| 9   | 000009     | HOVEDGRUPPE 9  |
| 10  | 000010     | HOVEDGRUPPE 10 |
| 11  | 000011     | GRP0011        |
| 12  | 000012     | GRP0012        |
| 13  | 000013     | GRP0013        |
| 14  | 000014     | GRP0014        |
| 15  | 000015     | GRP0015        |
| 16  | 000016     | GRP0016        |
| 17  | 000017     | GRP0017        |

Details

|            |               |
|------------|---------------|
| Group Code | 000001        |
| Group Name | HOVEDGRUPPE 1 |

New Edit Delete Close

I begge tilfælde er det nu muligt at foretage sine ændringer ved at markere de ønskede felter. Bemærk at nogle felter blot kræver et enkelt tryk mens andre kræver et dobbeltryk (2 hurtige tryk efter hinanden).

## Programmering af valuta

Hvis du modtager fremmed valuta, så kan du ligeledes tilpasse disse via KASSE SETUP (se evt. side 4 og 5 hvordan du kommer dertil).

Tryk først på knappen VALUTAKURSER – du får nu følgende billede frem:

| S/N | Currency Code | Currency Name |
|-----|---------------|---------------|
| 1   | 000001        | EURO          |
| 2   | 000002        | SVENSKER KR.  |
| 3   | 000003        | NORSKE KR.    |

| Details             |         |
|---------------------|---------|
| Currency Code       | 000001  |
| Currency Name       | EURO    |
| Currency Sign       | EUR     |
| Exchange Rate       | 7,2     |
| Rounding            | Cut off |
| Add Mode            | 2       |
| Add Character       |         |
| Separator Character |         |
| Drawer              | DW1     |


Programmet er som standard sat op med EURO, svenske og norske kroner. Dette kan du ændre på efter behov. Du skal kun ændre i felterne:

- Currency name (valutanavn)
- Currency sign (forkortelse)
- Exchange rate (vekselkurs)

Du er nu færdig med at lave selve grundindstillingerne af dit kassesystem.  
Ændring af navn på vareknapper, priser, ekspedientnavne mm. fortages direkte fra kasseprogrammet, som vi kommer til i næste afsnit.

### BEMÆRK!

**Før de ændringer, som du har foretaget, i forbindelse med vejledningen på de forgående sider kan træde i kraft, så skal du trykke på knappen RESET/UPDATE i opsætningsmenuen.**

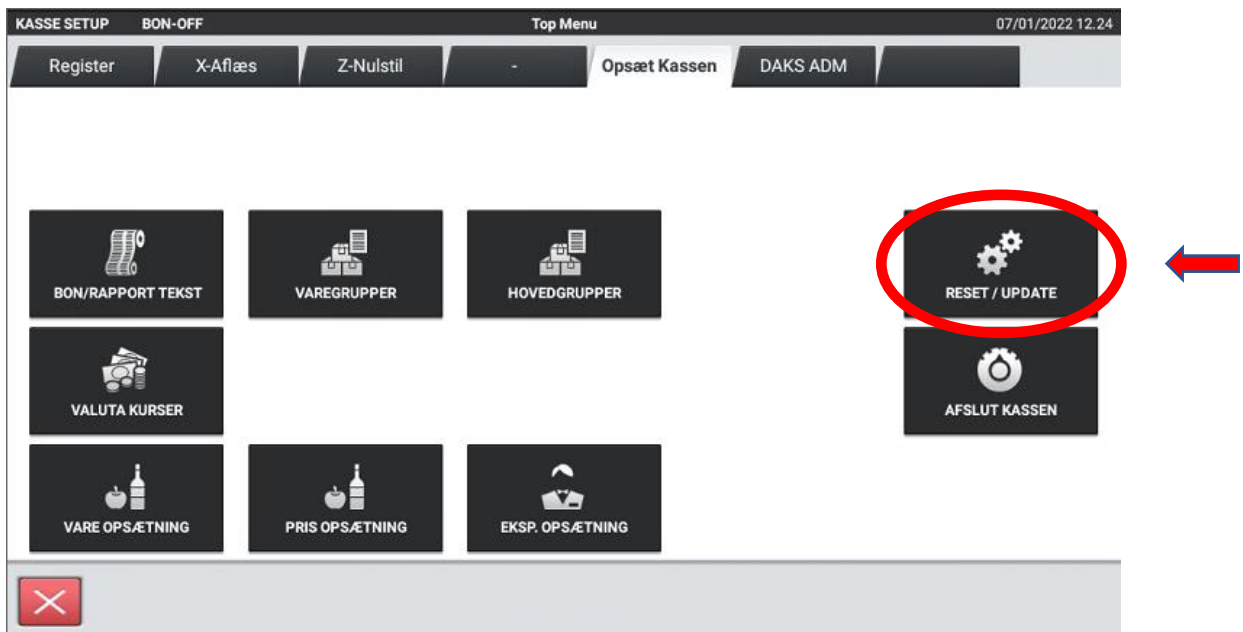

Når du trykker på RESET/UPDATE, så skal du svare OK i den dialogboks, der kommer frem på skærmen.

Vent et øjeblik mens kassensystemet genstarter.

Når du ser billedet med ekspedienter er kassen klar til brug igen.

Du er nu klar til at programmere kassensystemet med dine egne ekspedientnavne, varer, priser osv.

## Generel information

Når du skal programmere Ekspedienter, Varer eller Priser, så foregår det alt sammen med udgangspunkt i samme skærbillede.

Du skal logge på kassen ved at vælge en ekspedient på startskærmen.

Herefter skal du trykke på knappen AFLÆS/NULSTIL/PGM., som vist nedenfor.

0 0,00 kr. AFLÆS/NULSTIL PGM.

\*\*\*\*\* AFLÆSNING \*\*\*\*\*

LYN-RAPPORT

X AFLÆSNING

PLU X AFLÆSNING

VIS / PRINT RAPPORTER

\*\*\*\*\* NULSTILLING \*\*\*\*\*

Z Nulstil Kassen

\*\*\* NØGLE \*\*\*

REG

REG-

\*\*\*\*\* PROGRAMMERING \*\*\*\*\*

EKSP. OPSÆTNING

PRIS OPSÆTNING

VARE-KNAP OPSÆTNING

RESET / OPDATER

AFSLUT KASSEN

EKSP. NR. MODE

0,00

X

EKSP. NR. 7 8 9

MODE 4 5 6

DANKORT 1 2 3

KONTANT 0 . C

Slet/Afslut FEJL BON KORT NOT AFLÆS/NULSTIL PGM. FUNKTIONER EFT-ADMIN SALG

## Programmering af Ekspedientnavne

Dit skærbillede vil nu se ud som vist her ovenfor – Tryk nu på knappen EKSP. OPSÆTNING – Se pilen på billedet ovenfor.

Du kommer nu ind i Ekspedient opsætningen, som vist her nedenfor.

Ekspedient opsætning 07/01/2022 13.25

Q All 47Nr. >>

| S/N | Ekspedient ID | Ekspedient navn |
|-----|---------------|-----------------|
| 1   | 0000000001    | EKSP.1          |
| 2   | 0000000002    | EKSP.2          |
| 3   | 0000000003    | EKSP.3          |
| 4   | 0000000004    | EKSP.4          |
| 5   | 0000000005    | EKSP.5          |
| 6   | 0000000006    | EKSP.6          |
| 7   | 0000000007    | EKSP.7          |
| 8   | 0000000008    | EKSP.8          |
| 9   | 0000000009    | EKSP.9          |
| 10  | 0000000010    | EKSP.10         |
| 11  | 0000000011    | EKSP.11         |
| 12  | 0000000012    | EKSP.12         |
| 13  | 0000000013    | EKSP.13         |
| 14  | 0000000014    | EKSP.14         |
| 15  | 0000000015    | EKSP.15         |
| 16  | 0000000016    | EKSP.16         |
| 17  | 0000000017    | EKSP.17         |
| 18  | 0000000018    | EKSP.18         |

Basic

Ekspedient ID 0000000001

Ekspedient navn EKSP.1

Hovedgruppe > EKSPEDIENT

Gyldig Gyldig

Details

Password

Dallaskey ID

Clerk interrupt code 000000

Skuffe nr 9

Bord startnr. 000000

Bord slutnr. 999999

Ansæt opsætning

New Edit Delete Close

For at ændre navn på en ekspedient, så skal du markere den ekspedient, som du ønsker at ændre, i menuen i venstre side af billedet – dette gøres med et enkelt tryk.

Du får nu en advarsel om, at du er ved at ændre og det skal du bekræfte med OK.

Herefter skal du trykke 2 gange (dobbeltryk) på EKSP.X (X=ekspedientnummer), som du finder på skærbilledet i højre side – Linje 2 med teksten "Ekspedient navn".

The screenshot shows the 'Ekspedient opsætning' window. The left pane displays a list of clerks with columns 'S/N', 'Ekspedient ID', and 'Ekspedient navn'. The first row (S/N 1, ID 0000000001, Name EKSP1) is selected. The right pane shows the 'Basic' information for the selected clerk, with fields for 'Ekspedient ID', 'Ekspedient navn', 'Hovedgruppe', and 'Gyldig'. A red arrow points to the 'Ekspedient navn' field, which currently contains 'EKSP1'. Below the 'Basic' section is a 'Details' section with fields for 'Password', 'Dallaskey ID', 'Clerk interrupt code', 'Skuffe nr', 'Bord startnr.', and 'Bord slutnr.'. At the bottom of the window are buttons for 'New', 'Edit', 'Delete', and 'Close'. A blue button labeled 'Ansæt opsætning' is also present in the bottom right of the right pane.

| S/N | Ekspedient ID | Ekspedient navn |
|-----|---------------|-----------------|
| 1   | 0000000001    | EKSP1           |
| 2   | 0000000002    | EKSP2           |
| 3   | 0000000003    | EKSP3           |
| 4   | 0000000004    | EKSP4           |
| 5   | 0000000005    | EKSP5           |
| 6   | 0000000006    | EKSP6           |
| 7   | 0000000007    | EKSP7           |
| 8   | 0000000008    | EKSP8           |
| 9   | 0000000009    | EKSP9           |
| 10  | 0000000010    | EKSP10          |
| 11  | 0000000011    | EKSP11          |
| 12  | 0000000012    | EKSP12          |
| 13  | 0000000013    | EKSP13          |
| 14  | 0000000014    | EKSP14          |
| 15  | 0000000015    | EKSP15          |
| 16  | 0000000016    | EKSP16          |
| 17  | 0000000017    | EKSP17          |
| 18  | 0000000018    | EKSP18          |

Basic

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Ekspedient ID   | 0000000001   |
| Ekspedient navn | EKSP1        |
| Hovedgruppe     | > EKSPEDIENT |
| Gyldig          | Gyldig       |

Details

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Password             |        |
| Dallaskey ID         |        |
| Clerk interrupt code | 000000 |
| Skuffe nr            | 9      |
| Bord startnr.        | 000000 |
| Bord slutnr.         | 999999 |

Ansæt opsætning

New Edit Delete Close

Skriv nu det ønskede ekspedientnavn i den dialogboks, der kommer frem og tryk herefter **SAVE** efterfulgt af **CLOSE** i skærmens nederste højre hjørne.

**VIGTIGT!**  
**ALLE ANDRE FELTER MÅ IKKE ÆNDRES.**

## Programmering af varer og vareknapper

Tryk på VARE-KNAP OPSÆTNING, jf. generel beskrivelse på side 11.

VARE/KNAP PGM. BON-OFF Træning 07/01/2022 13:40

0 0,00 kr. SALG Side 1/3

ÅBEN PRIS ÅBEN PRIS DIALOGBOX FAST PRIS 0 PRIS VARER 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43

44 45 46

BETAL

X 0,00

EKSP. NR. 7 8 9

MODE 4 5 6

DANKORT 1 2 3

KONTANT 0 . C

Slet/Afslut FEJL BON KORT NOTA AFLÆS/NULSTIL PGM. FUNKTIONER EFT-ADMIN SALG

Kassesystemet går nu i "Træningsfunktion" og blinker rødt i toppen af skærmen. Det betyder, at der ikke registreres varesalg i forbindelse med, at vi i det efterfølgende trykker på varesalgsknapperne for at programmere dem.

For at programmere en vareknap så skal du trykke og holde fingeren på den vareknap, som du ønsker at programmere. Vi har nedenfor valgt vareknap nr. 11.

VARE/KNAP PGM. BON-OFF Træning 07/01/2022 13:44

0 0,00 kr. SALG Side 1/3

ÅBEN PRIS ÅBEN PRIS DIALOGBOX FAST PRIS 0 PRIS VARER 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43

44 45 46

BETAL

X

EKSP. NR. 7

MODE 4 5 6

DANKORT 1 2 3

KONTANT 0 . C

Slet/Afslut FEJL BON KORT NOTA AFLÆS/NULSTIL PGM. FUNKTIONER EFT-ADMIN SALG

**Item setting**

Do you want to jump to item setting?  
Once finished setting, please restart Cash Register app.

- Item code :0000000000000011  
- Item name :11  
- Key top label :11

Cancel Keyboard Item

Forklaring til knapperne i dialogboksen:

**Keyboard**

Her programmeres  
den tekst, som du vil  
se på selve knappen

**Item**

Her programmeres alt  
information om varen

Når du vil ændre information om en vare, så starter du med at trykke på

**Item**

Du vil nu se alle de informationer, som kassesystemet har på nuværende tidspunkt  
om den valgte vare:

| S/N | Vare ID          | Vare navn |
|-----|------------------|-----------|
| 1   | 0000000000000011 | 11        |

**Basic**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Vare ID       | 0000000000000011         |
| Vare navn     | 11                       |
| Varegruppe    | > VARESALG MED MOMS      |
| Parameter     | > ÅBEN (PRIS + VAREKNAP) |
| Vare pris     | 0,00 kr.                 |
| Unusable flag | Usable                   |

**Details**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Scanning kode      |              |
| Vare navn 2        |              |
| *Item Name 3       |              |
| Set vare           | >            |
| Varens vægt(Kg/lb) | 0.000        |
| Vare antal         |              |
| Moms kode 1        | > MOMS UDGØR |
| Moms kode 2        | >            |
| *Moms kode 3       | >            |
| Tast farve         |              |

Eksempel  
Lagerstyring opsætning

Alle varer er som standard angivet med 25% moms under punktet MOMS UDGØR, så det vil man i langt de fleste tilfælde ikke skulle gøre noget ved.

Det der vil være relevant at tilpasse er:

- Varenavn
- Varegruppe
- Parameter
- Vare pris
- Tastefarve


## Ændring af varetekst (på bon og display)

Når du vil ændre den varetekst, der vises på bon og display, så skal du trykke 2 gange (dobbeltryk) på "tallet" ud for teksten VARE NAVN – i vores eksempel, hvor vi tidligere valgte vareknop nummer 11, så er tallet her 11.

|           |    |
|-----------|----|
| Vare navn | 11 |
|-----------|----|

Der fremkommer nu en dialogboks, hvor du kan rette den nuværende tekst til den ønskede tekst og afslutte med OK.

Vi retter i eksemplet teksten fra 11 til BLOMSTER.

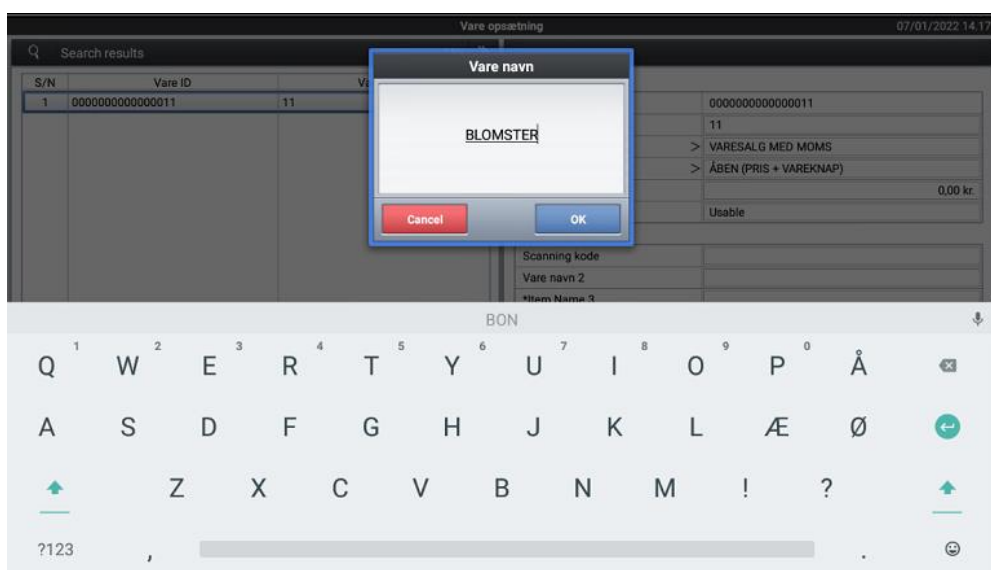


**TIP: DET TAGER SIG BEDST UD PÅ BONEN, HVIS DU ANVENDER STORE BOGSTAVER.**

Nu skal vi have angivet hvilken VAREGRUPPE som vores vare skal tilhøre. Dette gøres ved at trykke på VARESALG MED MOMS ud for Varegruppe og vælge den ønskede varegruppe.

Som tidligere nævnt, så er kassesystemets 138 vareknapper, som standard, sat til at tilhøre gruppen VARESALG MED MOMS.


|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| Varegruppe | > | VARESALG MED MOMS |
|------------|---|-------------------|

Se illustration på næste side.

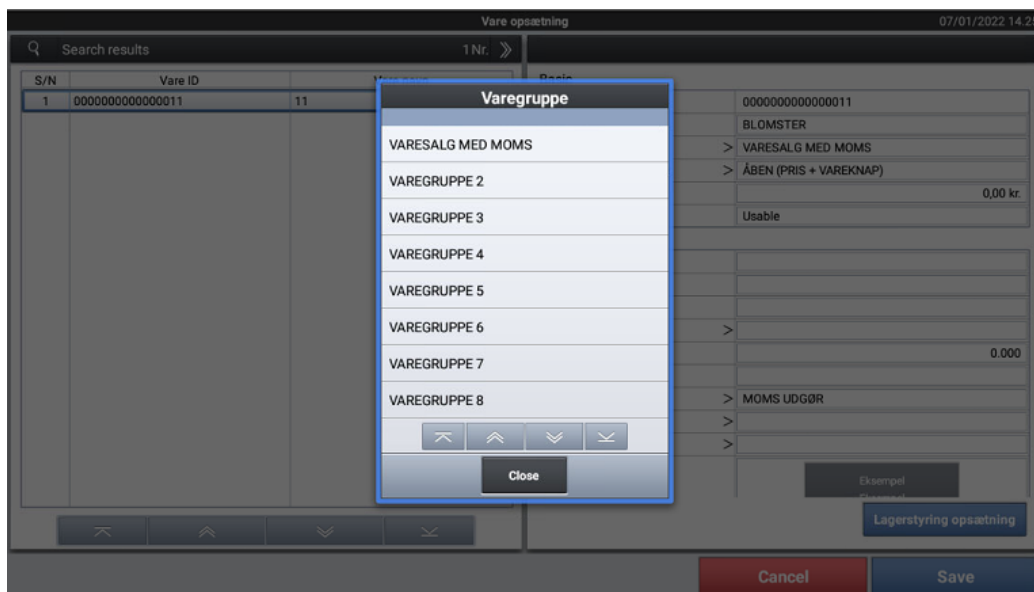

Vi skal nu have angivet varens funktion – det gør vi ved at trykke på ÅBEN (PRIS + VAREKNAP) ud for Parameter.

Parameter > ÅBEN (PRIS + VAREKNAP)

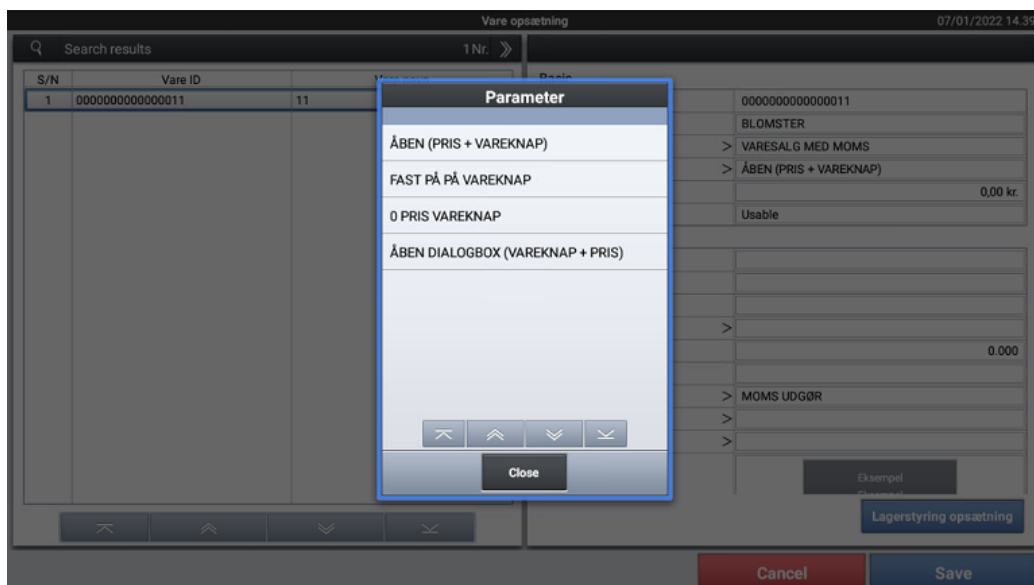

Forklaring til dialogboks:

ÅBEN (PRIS + VAREKNAP)

Hvis du vil taste pris manuelt ved hvert salg.

FAST PÅ PÅ VAREKNAP

Hvis du vil have den samme faste pris på varen ved hvert salg.

#### 0 PRIS VAREKNAP

Hvis varen ikke skal have en pris (Varer U/B)

#### ÅBEN DIALOGBOX (VAREKNAP + PRIS)

Hvis du vil trykke på varen først og derefter angive en pris

### Angivelse af fast pris

Hvis du vil angive en fast pris på varen, så skal du trykke på 0,00 kr. ud for VARE PRIS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vare pris | 0,00 kr. |
|-----------|----------|




I dialogboksen kan du nu angive den ønskede pris for varen.

HUSK at der ikke opereres med komma, så en pris på f.eks. kr. 120,00 skal testes således 12000 – efterfulgt af OK.

### Farvevalg til VAREKNAPPER

Du har mulighed for at bestemme, hvilken farve hver enkelt VAREKNAP skal have. Dette gøres ved at trykke på den grønne boks med teksten Eksempel.

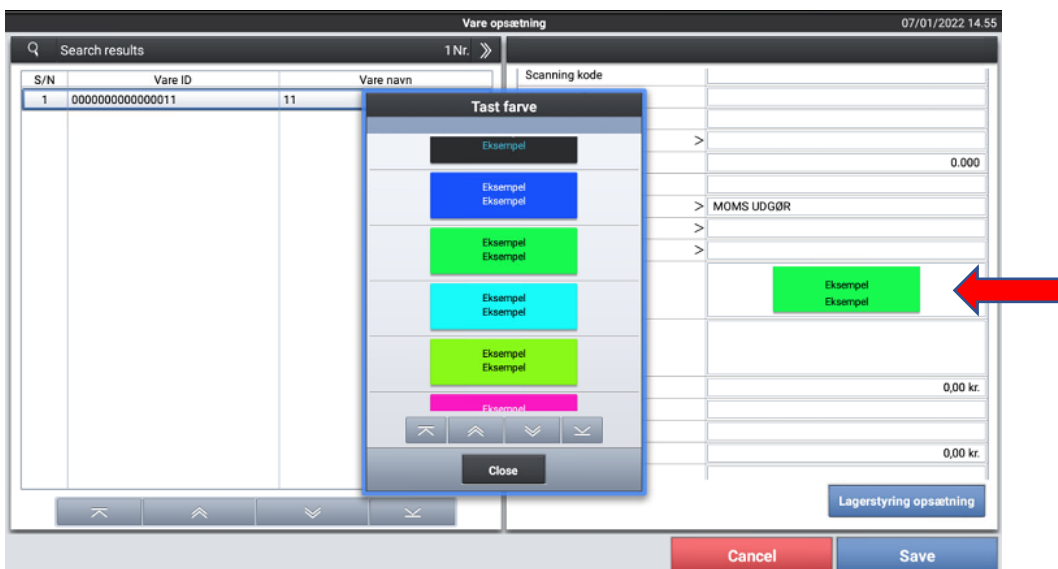

Du får nu en dialogboks frem, hvor du kan vælge den ønskede farve til denne VAREKNAP. Du kan scrolle op og ned for at se flere farver.

Når du har fundet den farve, som du ønsker vælges den blot ved at trykke på farven.

Du er nu færdig med at indstille den valgte vare og kan nu trykke SAVE efterfulgt af CLOSE.


### BEMÆRK!

**DER MÅ IKKE ÆNDRES I ANDRE FELTER END DEM, DER NETOP ER GENNEMGÅET PÅ DE FORGÅENDE SIDER, DA DET VIL FÅ INDFLYDELSE PÅ KASSESYSTEMETS FUNKTIONALITET.**

## Tekst på VAREKNAPPEN

Tryk på den VAREKNAP, som du ønsker at rette tekst på – I vores eksempel fortsætter vi med VAREKNAP nummer 11.


Lige som før skal du trykke og holde fingeren på den ønskede vareknop, indtil dialogboksen kommer frem.

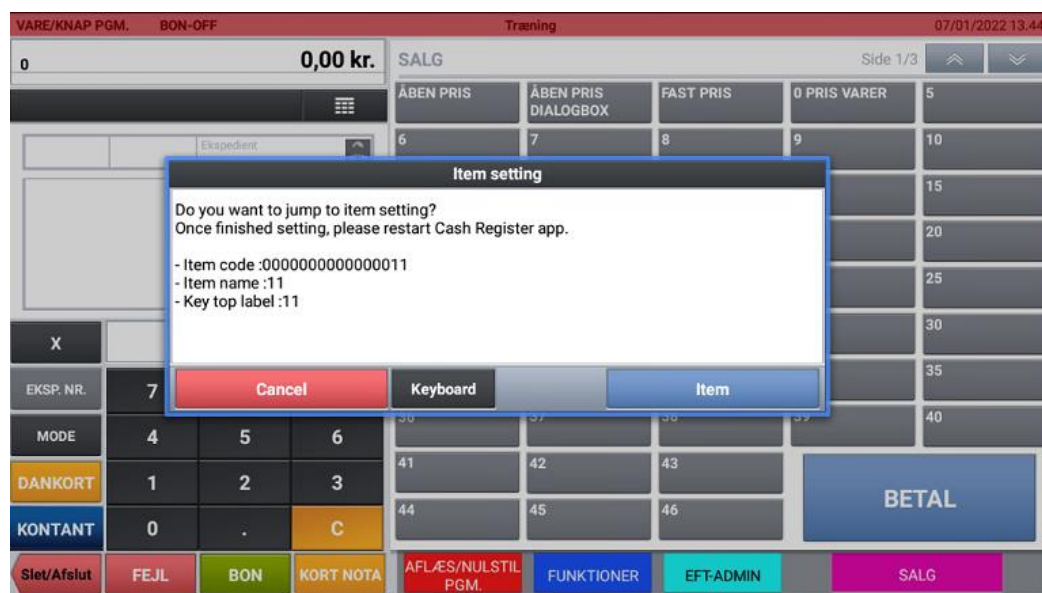

Tryk nu på knappen

**Keyboard**

Du får du en advarsel fra kassesystemet på engelsk – den skal du blot ignorere ved at trykke på OK – se illustration på næste side.

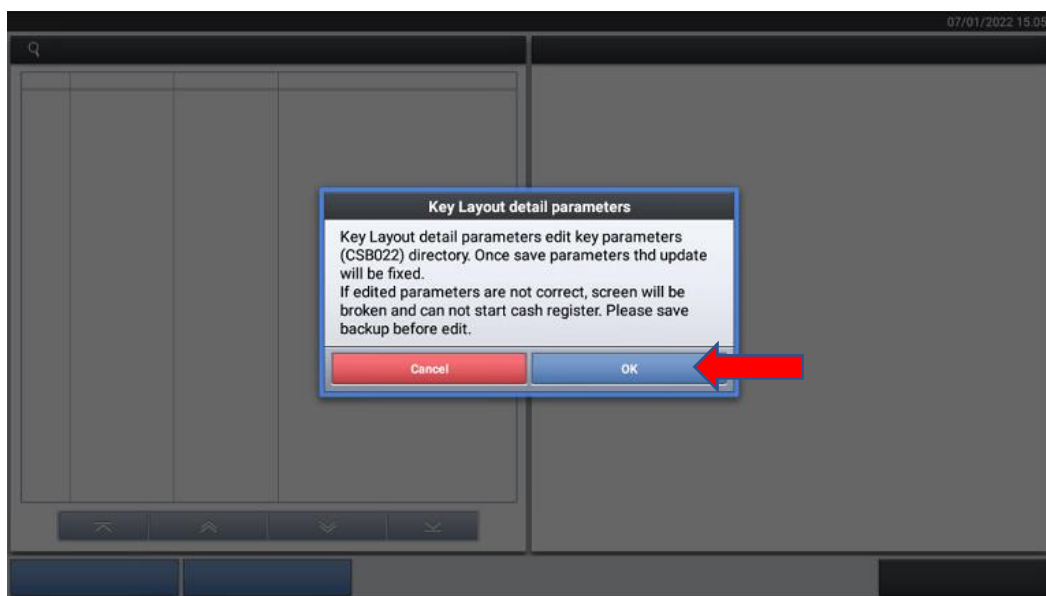

Når du har trykket OK, så vil du se dette skærmbillede:

| S/N | Sheet type | Sheet number | Sheet sequence code |
|-----|------------|--------------|---------------------|
| 1   | ITEM       | 6            | 44                  |

| Detail              |                  |
|---------------------|------------------|
| Sheet type          | ITEM             |
| Sheet number        | 6                |
| Sheet arrangement   | Manual           |
| Sheet sequence code | 44               |
| Control type        | Item key         |
| Theme               | Standard         |
| Code                | 0000000000000011 |
| Position X          | 4                |
| Position Y          | 124              |
| Width               | 168              |
| Height              | 56               |
| Label               | BLOMSTER         |
| Foreground color    | Label            |
| Background color    | Label            |
| Option color        | Label            |

**BEMÆRK!**

DET ENESTE DER MÅ ÆNDRES I DETTE SKÆRMBILLEDE ER FELTET "LABEL", SOM DET BESKRIVES PÅ NÆSTE SIDE.

ÆNDRINGER I ANDRE FELTER VIL ØDELÆGGE KASSEOPSÆTNINGEN!

Tryk på

|       |          |
|-------|----------|
| Label | BLOMSTER |
|-------|----------|


Skriv den tekst, som du ønsker på din VAREKNAP i den dialogboks der kommer frem på skærmen.

Teksten her kan godt være end anden eller en forkortelse af den tekst, som du har givet selve varen i det forrige afsnit (den tekst der printes på bon og vises i display) men typisk vil man vælge den samme tekst begge steder.

Afslut til sidst ved at trykke på SAVE og derefter CLOSE.

Herefter kan du fortsætte efter samme fremgangsmåde med alle de vareknapper, som du har brug for.

Når du har lavet alle de vareknapper, som du ønsker, så skal du afslutte programmeringen ved at trykke på RESET/OPDATER.

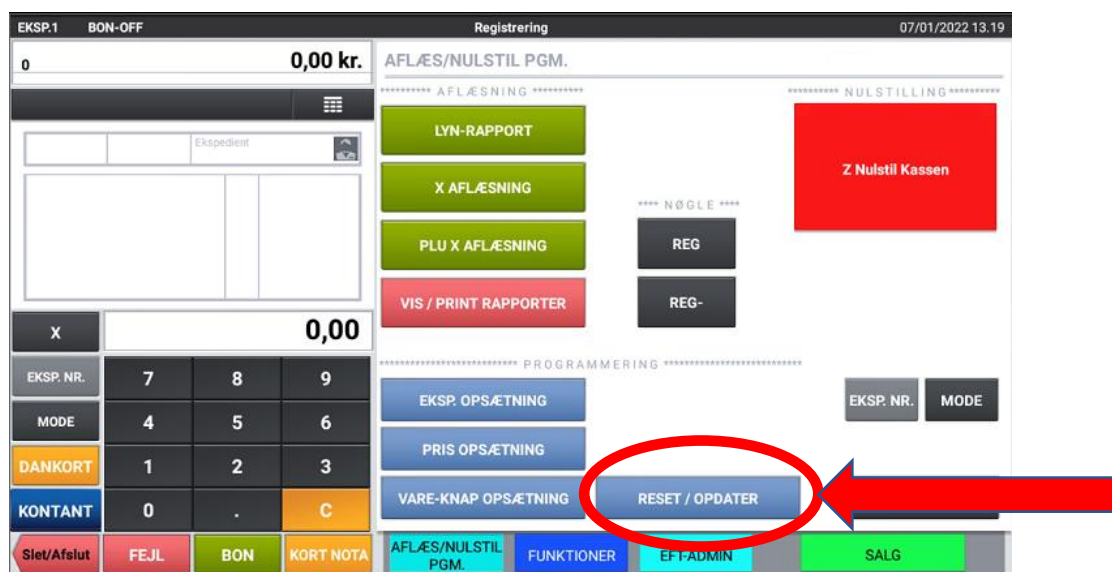


**BEMÆRK!**

Du vil først kunne se resultatet af dine programmeringer, efter at du har trykket på RESET/OPDATER.

## Rette pris på en vare.

Hvis du ønsker at rette pris på en given vare, så kan du benytte funktionen **PRIS OPSÆTNING**, som du ligeledes finder under AFLÆS/NULSTIL/PGM.

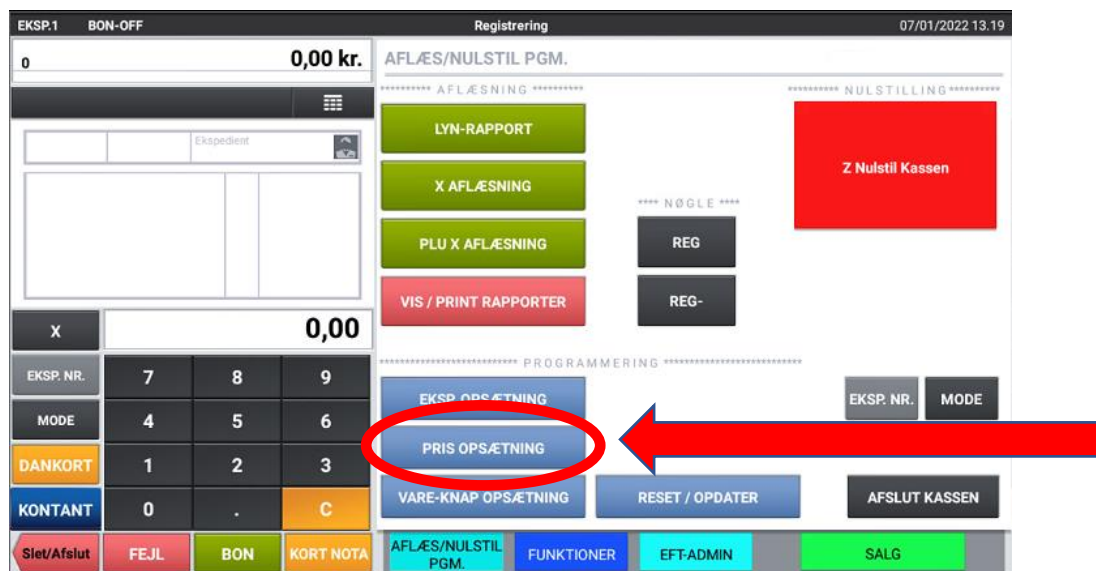

Tryk på knappen og scroll op eller ned indtil du finder den vare, som du vil ændre pris på.

Tryk på den nuværende pris i kolonnen "UNIT PRICE" og angiv en ny pris (de øvrige kolonner Price 2, 3 og 4 benyttes ikke)


Ligesom før skal du afslutte ved at trykke på knappen

RESET / OPDATER


## Nyttig viden om betjening

I dette afsnit får du en oversigt over de muligheder, som du har i forbindelse med brugen af kassesystemet.

Du har mulighed for at have et betjeningsbillede henholdsvis med og uden numerisk tastatur. Du skifter mellem de to skærbilleder ved at trykke på knappen, som vi på billedet nedenfor:

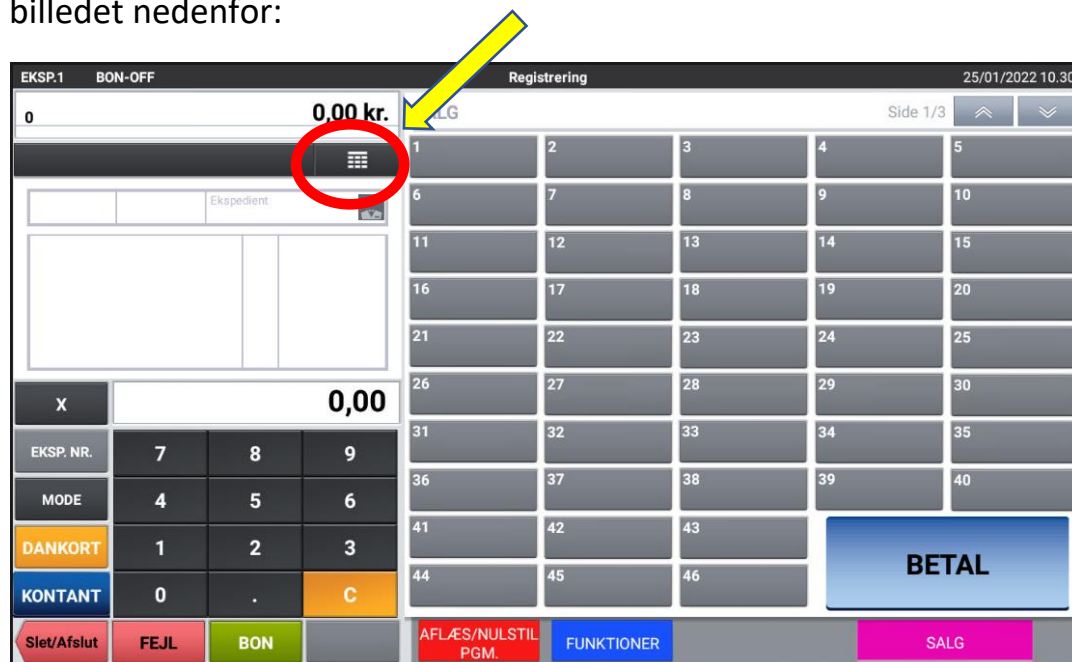

Skærbillede med numerisk tastatur.

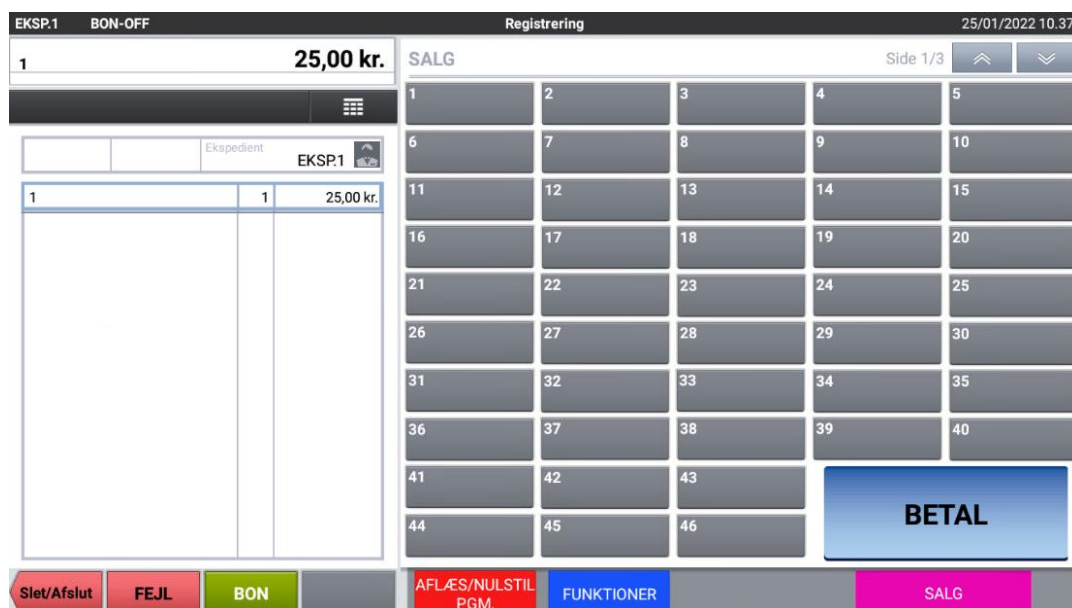

Skærbillede uden numerisk tastatur.


## Ekstra funktioner på en enkelt vare

Du har mulighed for at fremkalde en liste med yderligere funktioner, hvor du kan vælge en funktion, der skal tilknyttes **en enkelt vare**.

Dette gør du helt simpelt ved at trykke på den varelinje, som du ønsker at tilknytte en funktion. Du får nu valgmulighed mellem funktionerne FEJL, RABAT-%, RABAT-KR. samt at tilknytte en besked til denne varelinje.

### BEMÆRK!

Den funktion du tilknytter her har KUN effekt på den varelinje, som du har markeret.

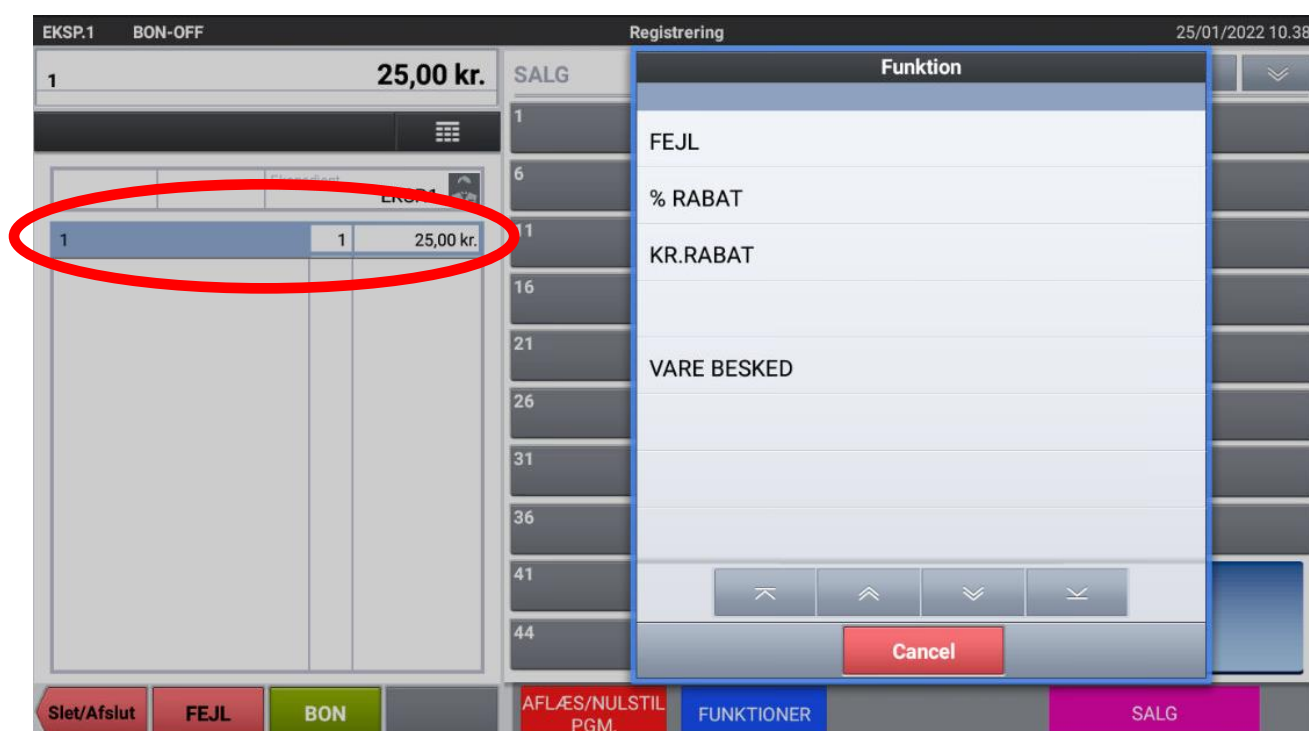


Ekstra funktioner til enkelt varelinje

## Ekstra funktioner til hele transaktionen

Du har ligeledes mulighed for at fremkalde en liste med funktioner, der skal gælde for **HELE transaktionen** og ikke kun en enkelt varelinje:

Dette gør du ved at trykke på et vilkårligt sted på den sorte bjælke, som du finder til venstre i skærbilledet oppe over selve varelinjerne, som markeret på billedet nedenfor:

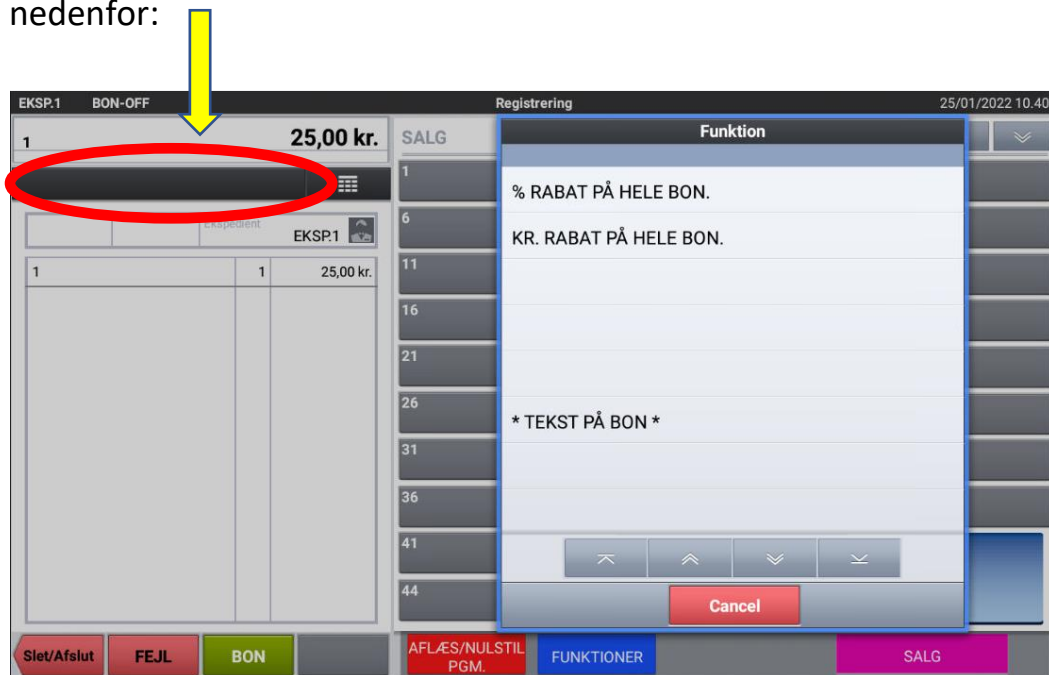


## Ændre antal på en igangværende ordre

Du kan ændre antal på en varelinje ved blot at trykke på antallet på den linje, som du ønsker at ændre antal på.

Når du trykker på antallet, så får du en dialogboks frem, hvor du blot taster det nye antal, efterfulgt af OK.


Se illustration på næste side.

Fortsat fra forrige side.

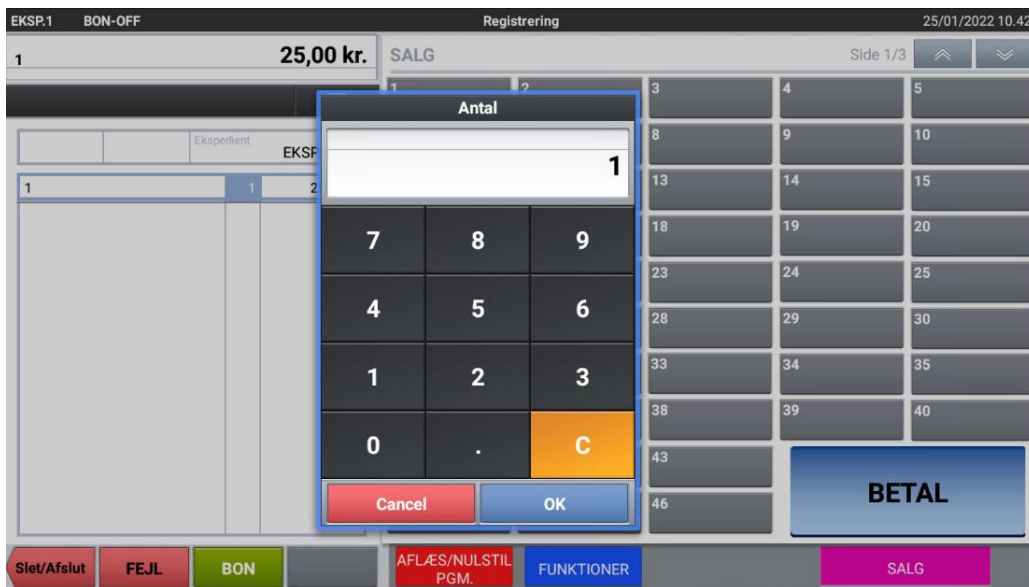

## Yderligere funktioner


Du har også mulighed for at fremkalde yderligere funktioner ved at trykke på knappen **FUNKTIONER**

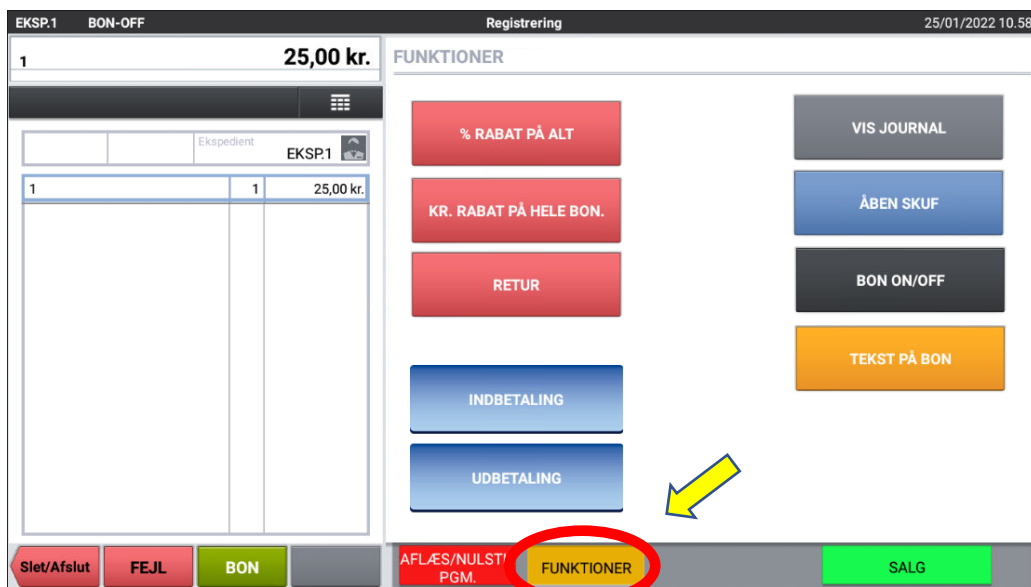

Herved får du mulighed for at benytte de funktioner, som du ser i højre side af billedet ovenfor.

## Salgsrapporter

I menuen AFLÆS/NULSTIL/PGM finder du ligeledes dine muligheder for at udskrive dine salgsrapporter efter dagens salg samt Z-nulstilling af kassen.

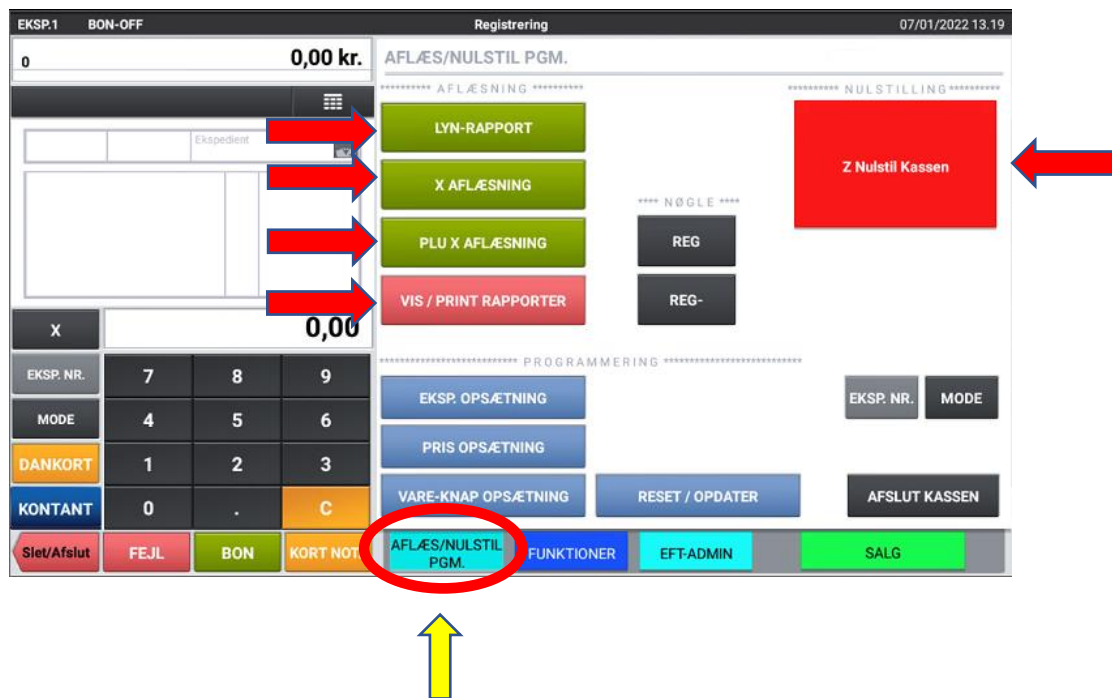

### Side-bar funktion:

Får du brug for at komme retur til Android startskærmen, når du f.eks. er i kasseprogrammet, så kan det gøres ved at placere din finger helt yderst i venstre side af skærmen og "swipe" ind imod midten af skærmen i én bevægelse, som det også kendes fra eksempelvis smartphones – Du vil nu se nogle valgmuligheder, som du kan trykke på.

Internet

Kasseprogram

Fjernsupport

Startskærm

