

Brugermanual til DMO håndterminal

på DAKS kassesystem


The screenshot displays the DMO handheld terminal interface. At the top, the status bar shows the time 16.56 and various icons. Below this, a header section contains a menu icon, a 'Cover' field with the value 0, and a 'Table No.' field with the value #5. The main area shows a list of items with their quantities and prices:

Item	Quantity	Price
REJECOCKTAIL	1	85,00 kr.
SCHNITZEL WIENER ART	1	195,00 kr.
PANDEKAGER M/IS	1	75,00 kr.
0,5L.CARLSBERG 1883	1	55,00 kr.
0,5L.GRIMBERGEN	1	65,00 kr.

Below the item list, there is a 'Subtotal' section showing a total of 475,00 kr. and a 'Moms' (VAT) section showing 95,00 kr. A 'RCT ON' button is also visible. The bottom section features a numeric keypad with buttons for digits 0-9, a decimal point, and a 'C' (clear) button. To the right of the keypad are buttons for 'SUB TOTAL', 'KONTANT', 'DANKORT', and 'MOBILEPAY'. At the very bottom, there are buttons for 'BORD', 'SLET ALT', 'FEJL', 'BAR BESKED', 'SØG VARE', 'AFMELD TJENER', 'KVERTER', 'X /ANTAL', 'KØKKEN BESKED', and 'NY SALDO'.

START (Log på)

For at starte selve kasseekspeditionen, så skal man logge ind ved at trykke på tjenernavn.

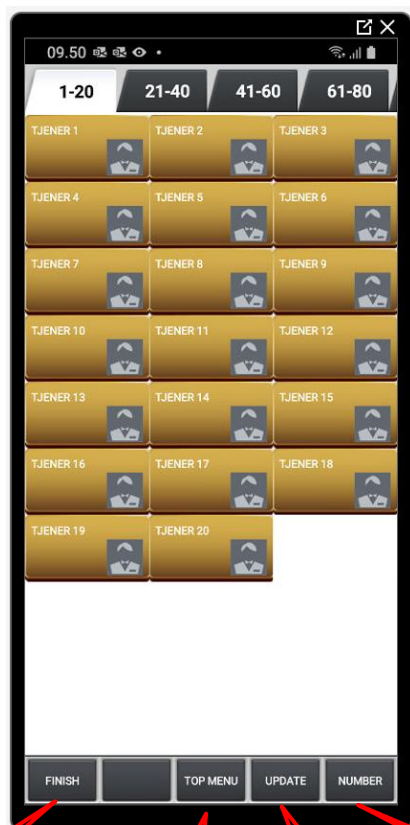

Afslutter DMO-APP


Opsætning af DMO

Hent vareændringer
fra kassen

Tjener med Kode

Der kan vælges mellem 4 forskellige varevisningssider og 1 betalingsside.

Tryk og hold fingeren på knappen, træk fingeren ned til den valgte visning

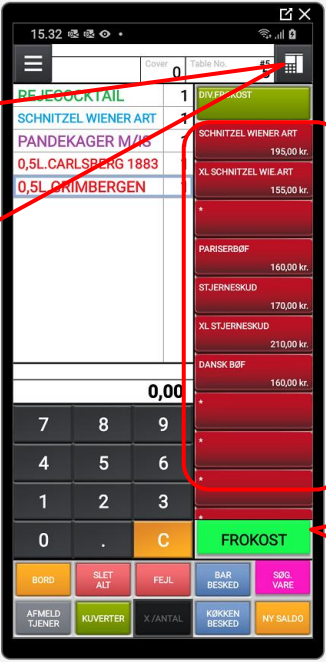Menu/Varegruppe kan skiftes ved at swipe til højre & venstre



Skift menu-side (Varegruppe)

Tryk og hold fingeren på knappen, træk fingeren ned til den valgte visning





Menu/Varegruppe kan skiftes ved at swipe til højre & venstre



Skift menu-side (Varegruppe) ved at swipe fingeren ind fra højre kant

Tryk og hold
fingeren på
knappen, træk
fingeren ned til den
valgte visning

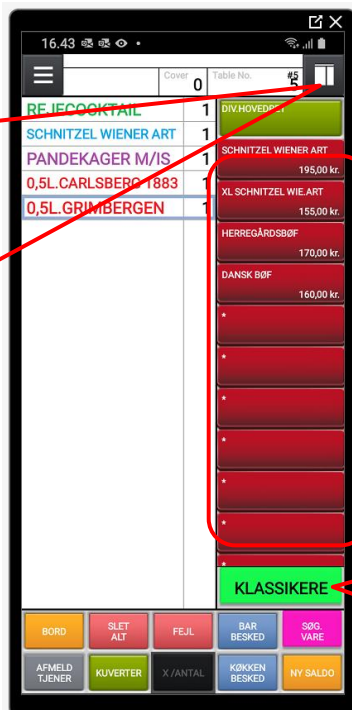


Menu/Varegruppe kan
skiftes ved at swipe til
højre & venstre



Skift menu-side (Varegruppe)

Tryk og hold
fingeren på
knappen, træk
fingeren ned til den
valgte visning

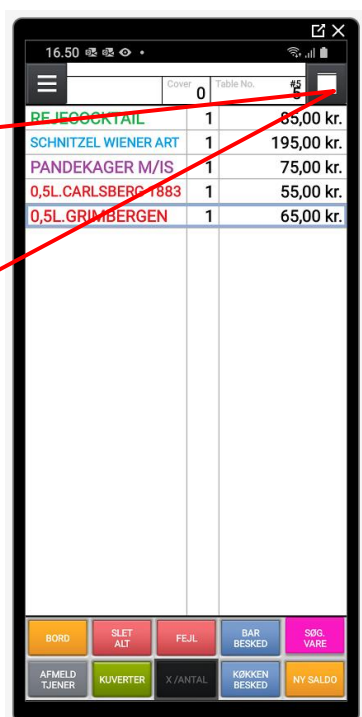

Betalingssiden

Tryk og hold fingeren på knappen, træk fingeren ned til den valgte visning

The diagram illustrates the payment screen of a POS system. On the left, a vertical menu contains five options: 'A-Numerisk taste' (with a calculator icon), 'F-Vare' (with a shopping cart icon), 'B-ingen numerisk' (with a document icon), 'C-Konto' (with a document icon), and 'D-Færdig' (with a calculator icon). A red arrow points from the 'D-Færdig' option to the main screen. The main screen displays a list of items with their prices and a subtotal of 475,00 kr. Below the list is a numeric keypad and a 'KONTANT' button. Callouts point to various features: 'Bon Til/Fra' points to the 'Bon Til/Fra' button; 'Betal Kontant DDK' points to the 'KONTANT' button; 'Betal med Mobil Dankort Terminal' points to the 'DANKORT' button; and 'Betal med Mobilepay' points to the 'MOBILEPAY' button.

Item	Quantity	Price
REJECOCKTAIL	1	85,00 kr.
SCHNITZEL WIENER ART	1	195,00 kr.
PANDEKAGER M/IS	1	75,00 kr.
0,5L CARLSBERG 1883	1	55,00 kr.
0,5L GRIMBERGEN	1	65,00 kr.

Subtotal 475,00 kr.

Moms 95,00 kr.


Subtotal 0,00

Buttons: KONTANT, DANKORT, MOBILEPAY

Buttons: BORD, SLET ALT, FEJL, BAR BESKED, SØG VARE, AFMELD TJENER, KUVERTER, X /ANTAL, KØKKEN BESKED, NY SALDO

Registrering af varer

For at kunne registrere en vare på et bord, skal man starte med at vælge bordnummer.

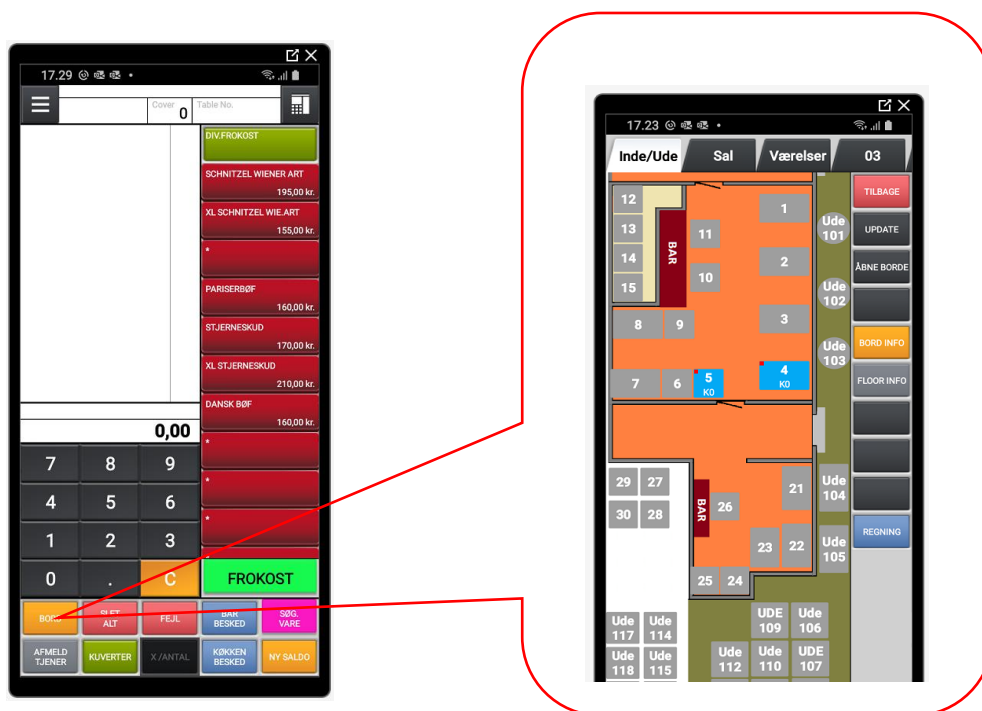


Tast Nr. og tryk på BORD knappen, eller tryk på BORD og vælg bord-nr. fra bordplanen

Ændre antallet på valgte vare

Ønsker du at ændre antallet på den valgte vare, efter du har registreret den, så markerer du antal i varelinjen, og taster nyt antal og bekræfter med OK.




Funktioner der vedrører den enkelte vare.

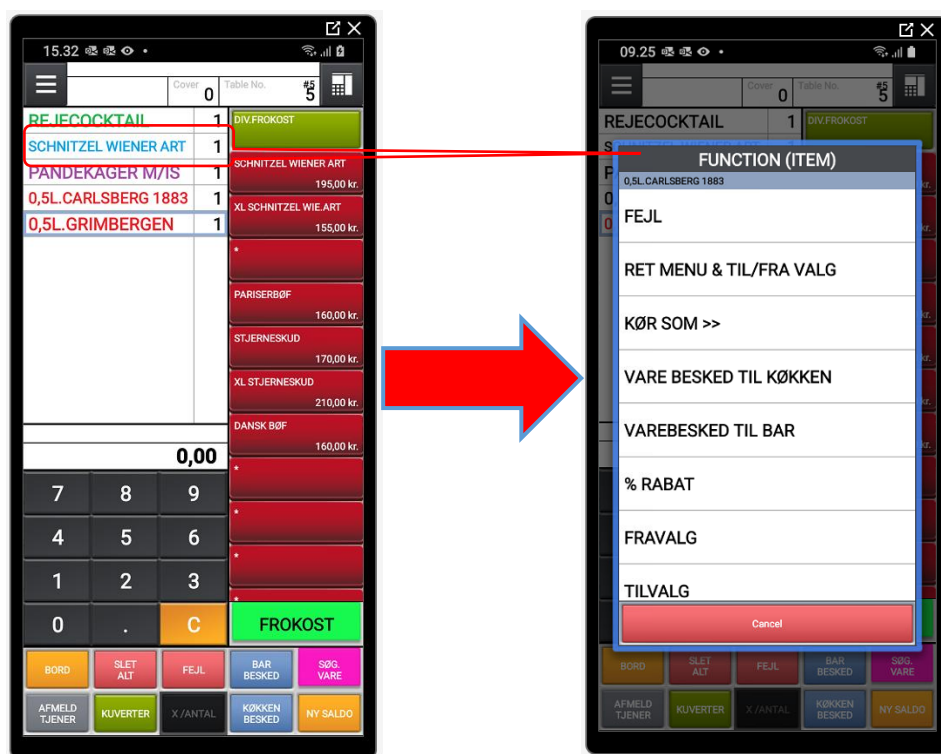

Markér en vare hvorved der vises funktioner vedrørende denne vare (De samme funktioner som på kassen).

Funktioner der vedrører hele bordet

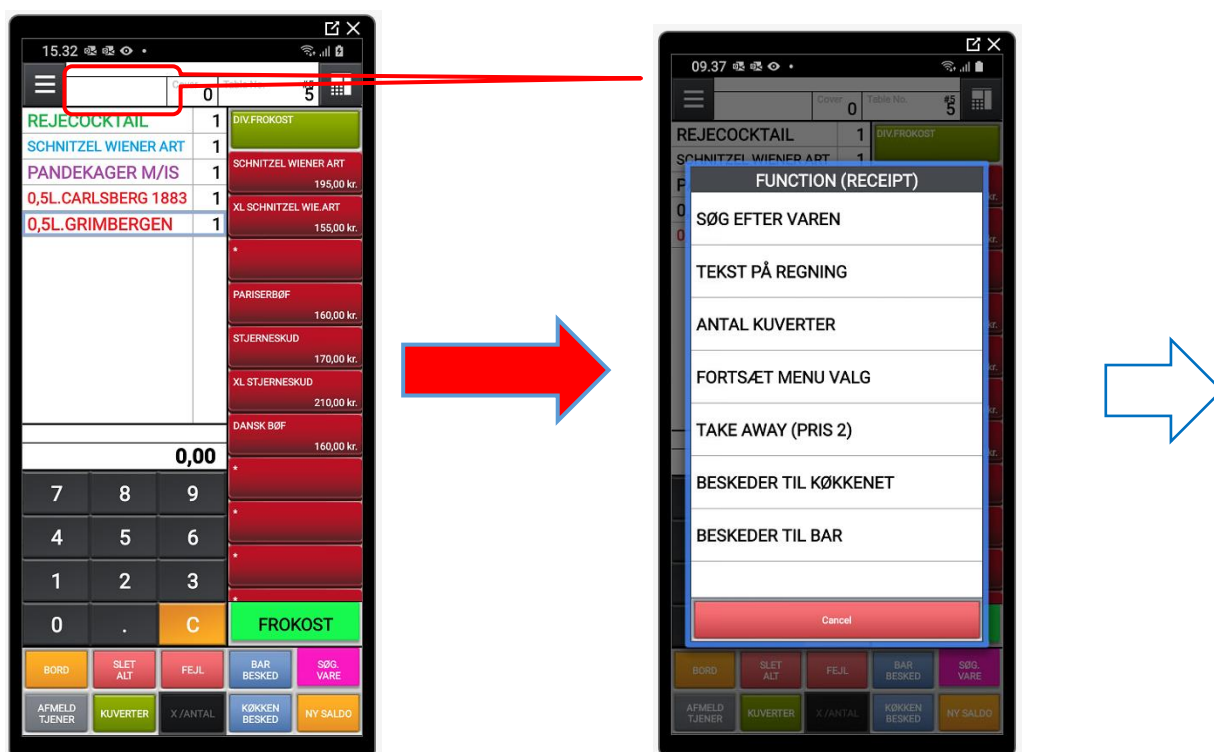

Markér den viste "bjælke" hvorved funktioner for hele bordet vises (De samme funktioner som på kassen).

Forklaring til øvrige felter

Antal Kuverter

Opsætning af DMO

Bord Nr.

Tjener

Funktioner som også
findes på kassen

The screenshot shows a restaurant POS interface. At the top, the time is 15.32. The interface is divided into several sections. On the left, there is a menu with items like 'REJE COCKTAIL', 'SCHNITZEL WIENER ART', 'PANDEKAGER M/IS', '0,5L. CARLSBERG 1883', and '0,5L. GRIMBERGEN'. On the right, there is a list of items with prices, including 'DIV. FROKOST', 'SCHNITZEL WIENER ART', 'XL SCHNITZEL WIE ART', 'PARISERBØF', 'STJERNESKUD', 'XL STJERNESKUD', and 'DANSK BØF'. At the bottom, there is a numeric keypad and a set of function buttons. Red callout boxes point to specific features: 'Antal Kuverter' points to the 'Cover' field; 'Opsætning af DMO' points to the menu icon; 'Bord Nr.' points to the 'Table No.' field; 'Tjener' points to the 'Server' field; and 'Funktioner som også findes på kassen' points to the bottom function buttons.

Item	Quantity	Price
REJE COCKTAIL	1	
SCHNITZEL WIENER ART	1	
PANDEKAGER M/IS	1	
0,5L. CARLSBERG 1883	1	
0,5L. GRIMBERGEN	1	

Item	Price
DIV. FROKOST	
SCHNITZEL WIENER ART	195,00 kr.
XL SCHNITZEL WIE ART	155,00 kr.
PARISERBØF	160,00 kr.
STJERNESKUD	170,00 kr.
XL STJERNESKUD	210,00 kr.
DANSK BØF	160,00 kr.

0,00

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . C

FROKOST

BORD SLET ALT FEJL BAR BESKED SØG VARE

AFMELD TJENER KVERTER X /ANTAL KØKKEN BESKED NY SALDO

Side 7